

KAMRAD



MANUAL DE UTILIZARE

KT-20

INAINTE DE UTILIZARE CITITI CU ATENTIE ACEST MANUA



ATENTIE !!!

ACEST PRODUS SE VA FOLOSI IN ACTIVITATI CASNICE - DESTINATIE HOBBY,

EL NEFIIND CONSTRUIT PENTRU ACTIVITATI INDUSTRIALE INTENSE .

UTILIZAREA ACESTUI PRODUS IN ALTE CONDITII CONDUCE LA PIERDEREA GARANTIEI.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1 . MASURI DE SIGURANTA

Asigurati-va ca ati citit toate masurile de precautie cu atentie .

MEDIUL INCONJURATOR

- Utilizati pompa pe o suprafata stabila, fara pietris .
- Țineti pompa la cel puțin 1 metru departare de cladiri .
- Indepartati pompa de materiale inflamabile sau alte materiale periculoase (gunoaie, deseuri, lubrifianti, explozibili).

PREVENIREA INCENDIILOR

- Asigurati-va ca ati oprit motorul inainte de alimentarea cu combustibil .
- Nu supraincarcati rezervorul.
- Daca apar scurgeri, stergeti uleiul scurs, asteptati sa se usuce si apoi porniti motorul.
- Nu utilizati pompa cand fumati sau apare o flacara deschisa .


ALTE INFORMATII IMPORTANTE

- In timpul functionarii pompei indepartati-va de partile in miscare sau fierbinți.
- Cei care utilizeaza pompa trebuie sa cunoasca instructiunile de siguranta.
- Trebuie sa stiti sa opriti pompa repede si sa cunoasteti operarea tuturor controalelor.
- Strangeti bine capacul rezervorului si inchideti robinetul inainte de deplasare.
- Verificati uleiul motorului si reumpleti daca este necesar.
- Verificati cu atentie ca imbinarile si conductele sa fie bine stranse si sa nu existe scurgeri .

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

2 . PARTI COMPONENTE

MOTOPOMPA CENTRIFUGALA PENTRU APE CURATE (KT-20)

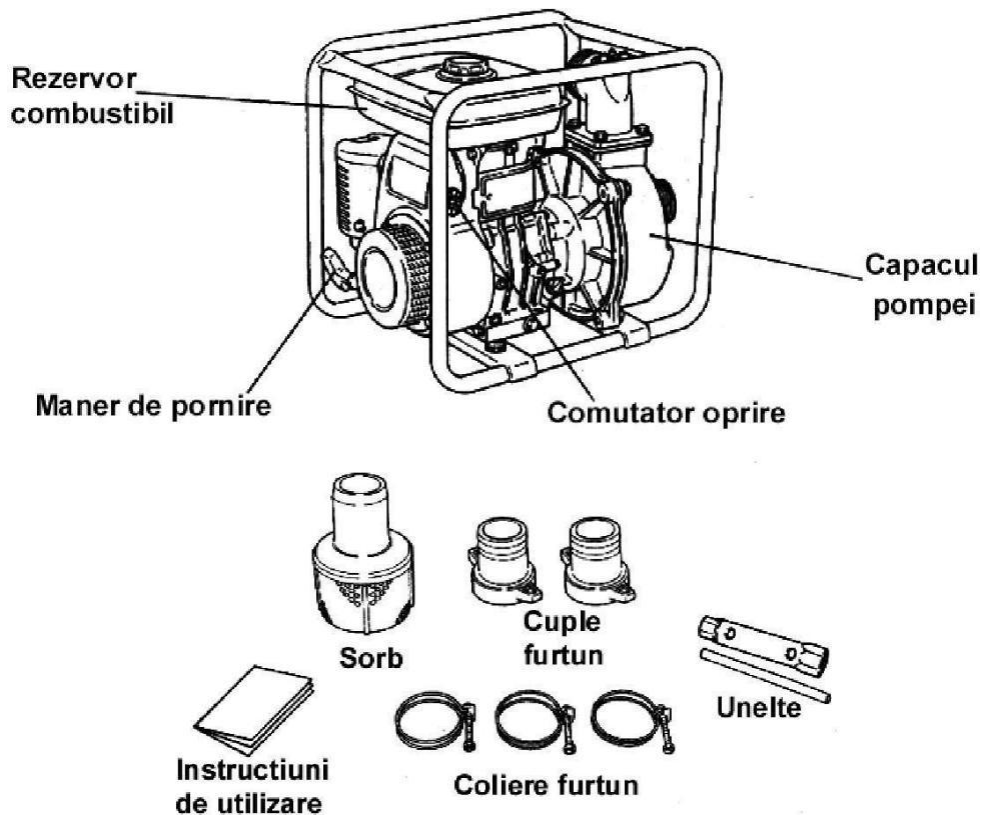

3. PREGATIREA PENTRU PORNIRE

Atasarea flanselor si verificarea supapelor

Cand folositi pentru prima data pompa atasati flansele de aspiratie si alimentare, apoi verificati supapele pompei .

[ATENTIE]

Fiti atenti sa nu strangeți suruburile prea tare.

Efort de strangere pentru flansa de aspiratie: 90-120 kg-cm


Efort de strangere pentru flansa de refulare: 90-120 kg-cm

Conectarea furtunului de aspiratie

Utilizati un furtun de aspiratie cu pereti ranforsati sau cu impletitura metalica. Se recomanda un furtun scurt deoarece pompele au timpul de autoamorsare direct proportional cu lungimea furtunului.


[ATENTIE]

Utilizați întotdeauna un filtru cu furtunul de aspirație. Nisipul și pietricelele aspirate de pompă vor cauza stricăciuni rotorului și altor piese.

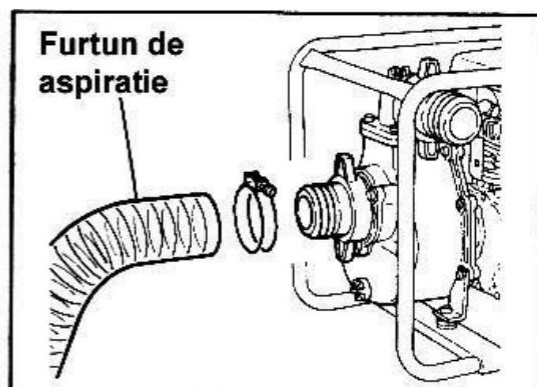


Conectarea furtunului de refulare

Folositi coliere de prindere pentru furtun pentru a preveni desprinderea sa la presiuni mari.

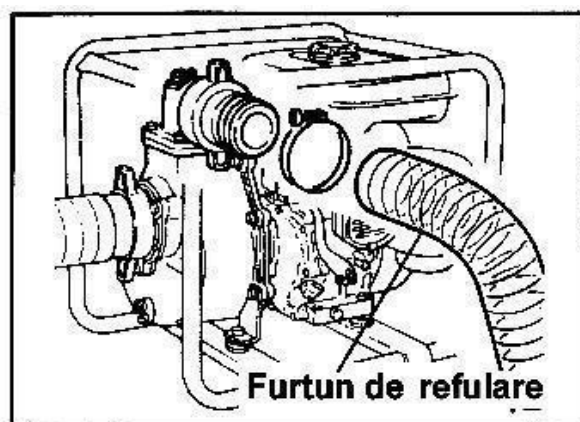

4. Verificarea nivelului de ulei din motor

- Verificati nivelul uleiului pe un loc drept si cu motorul oprit .
- Infiletati joja în baia de ulei pentru a verifica nivelul.
- Dacă nivelul de ulei este sub nivelul minim reumpleti cu uleiul potrivit (vezi tabelul) pana la nivelul superior.
- Schimbati uleiul daca este murdar (vezi pag. 17)
- Folositi ulei de clasa SE (clasificarea API), sau de nivel superior.
- Dacă folositi ulei multi-grade, consumul sau va creste cand temperatura mediului este mare.

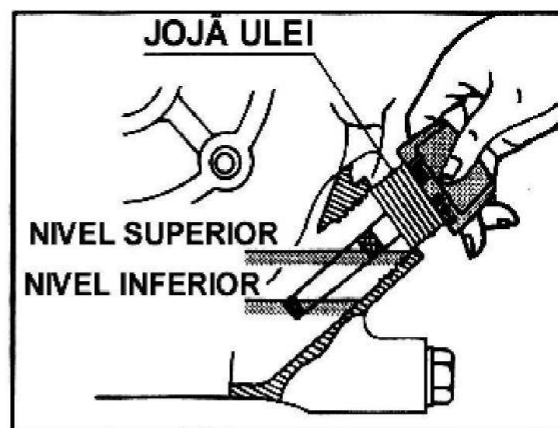

Single grade	5W						
		10W					
			20W				
			#20				
				#30			
					#40		
Multi grade		10W-30					
		10W-40					
Temperatura mediului	-20	-10	0	10	20	30	40°C
	-4	14	32	50	68	86	104°F

Verificarea nivelului de combustibil

[PERICOL]

Nu realimentati in timp ce fumati sau in apropierea unor scantei sau alte materiale inflamabile. Pot apare accidente.

- Opriti motorul si scoateti capacul.
- Folositi doar benzina fara plumb.
- Inchideti robinetul de la combustibil inainte de a umple rezervorul cu benzina.
- Cand umpleti rezervorul folositi un filtru de combustibil.
- Stergeti orice urma de combustibil inainte de a porni motorul.


Verificarea amorsarii pompei

Se recomanda umplerea camerei de apa a pompei înainte de utilizare.

[PERICOL]

Nu folositi pompa fara a fi amorsata, pot apare asupraincalziri.

Folosirea pompei fara apa va distruge dispozitivul de etansare. Daca ati folosit pompa astfel, opriti-o imediat, si, inainte de a o amorsa, lasati-o sa se racească.

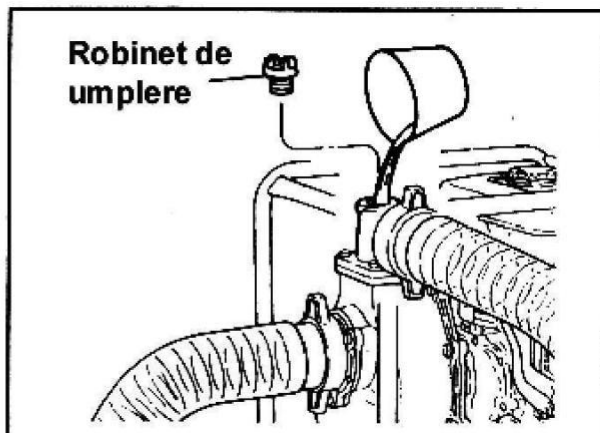


5. PORNIREA MOTORULUI


[ATENȚIE]

Verificați nivelul uleiului înainte de fiecare utilizare, ca în pagina 8.

- Intoarceti comutatorul in pozitia "I" (DESCHIS).

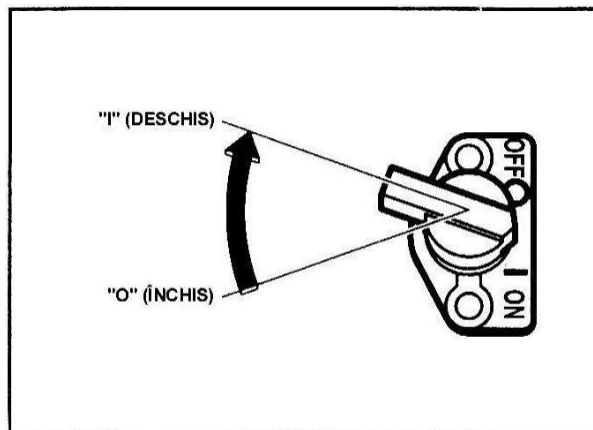

- Deschideți robinetul de combustibil .

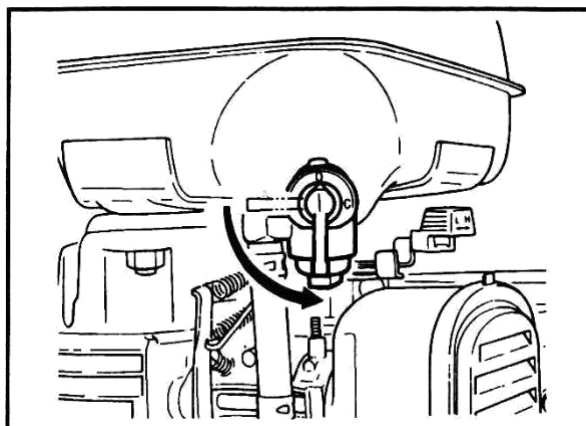

- Pozitionați pârghia de control a vitezei la o distanță de $\frac{1}{3}$ - $\frac{1}{2}$ din distanța până la viteza maximă.





Pozitionați pârghia de control a vitezei în poziția "START".


- Închideți socul

Dacă motorul este fierbinte, sau temperatura mediului este mare, închideți socul la jumătate sau lăsați-l deschis de tot.

Dacă motorul este rece, sau temperatura mediului este scăzută, închideți socul.

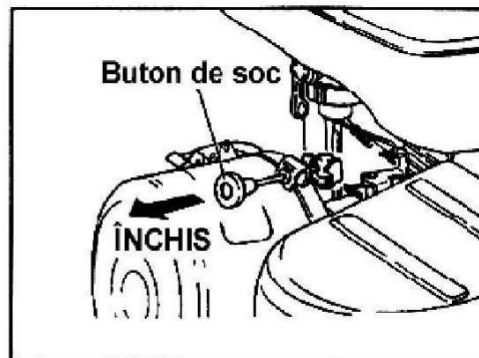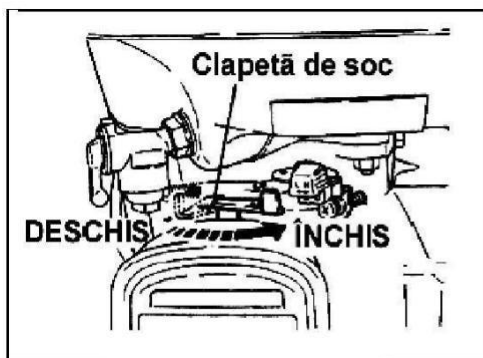

- Trageți manerul de pornire până când opune rezistență. Acesta este punctul de “compresie”. Lăsați-l să revină la poziția inițială și apoi trageți ușor.
- Nu trageți afară toată sfoara.
- După ce motorul a pornit, permiteți sforii să revină la poziția inițială în timp ce țineți de maner.

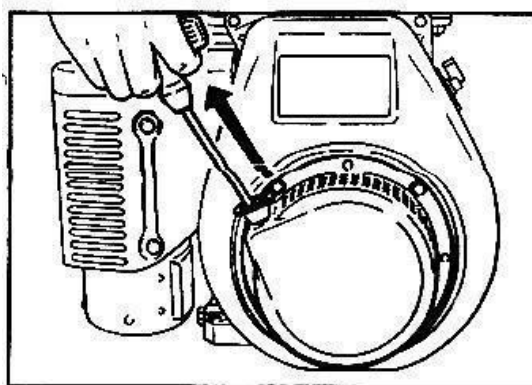


6. OPERAREA

- După ce ați pornit motorul deschideți încet socul
 - Nu deschideți imediat socul dacă motorul este rece sau temperatura mediului este scăzută, deoarece motorul se poate opri.
- După ce ați pornit motorul poziționați pârghia de control a vitezei la viteza minimă (L) și lăsați-l să se încălzească, în gol, câteva minute.

Împingeți gradat pârghia de control a vitezei spre viteza maximă, poziția (H), și poziționați-o la viteza dorită.

NOTA:

Oricând nu este necesară viteza maximă, încetiniți motorul (în poziția de relanti), pentru a consuma mai puțin combustibil și a mări durata de viață a motorului.

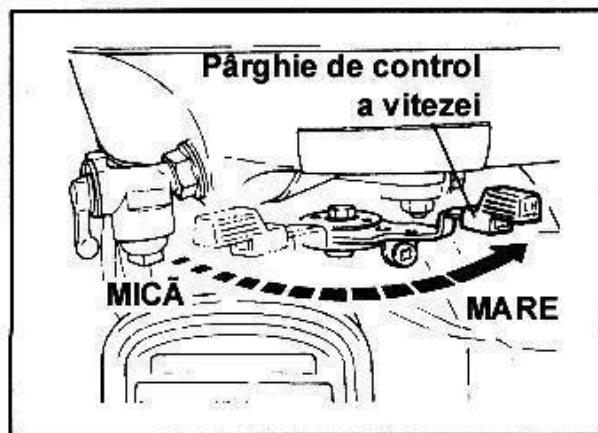

SENZOR DE ULEI (OP TIONAL)

- Senzorul de ulei detecteaza scaderea nivelului de ulei sub un nivel pre - stabilit si opreste automat motorul
- Daca motorul s-a oprit automat verificati nivelul uleiului. Umpleti cu ulei pana la nivelul superior si porniti motorul.
- Daca motorul nu porneste verificati nivelul uleiului.


[ATENȚIE]

Când adăugați ulei nu scoateți senzorul.

Deschideți capacul în celălalt capăt al carburatorului.


7. OPRIREA MOTORULUI

8. Impingeti parghia de control a vitezei in pozitia de viteza minima si lasati motorul sa ruleze la aceasta viteza 2-3 minute si apoi il opriti.

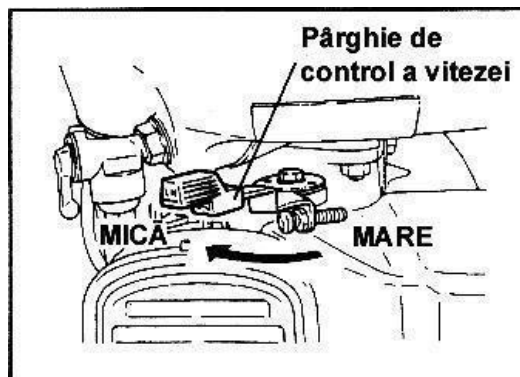

Invertiti comutatorul de oprire in sens invers acelor de ceas, in pozitia "O" (OPRIT). Nu opriti brusc motorul cand ruleaza la viteza mare.

- Inchideti robinetul de combustibil.

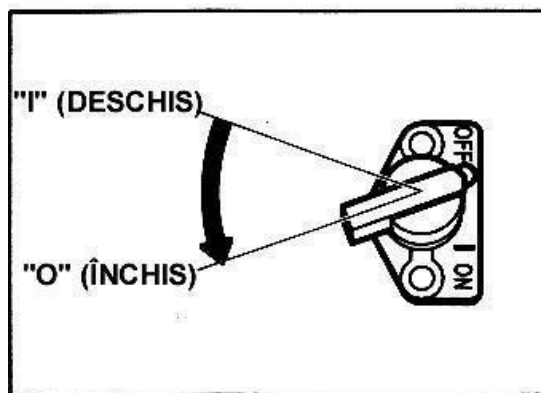

Trageți de sfoara încet până când opune rezistență și lăsați apoi manerul să se întoarcă în locul său.


NOTA;

Operația de mai sus este necesară pentru a preveni intrarea aerului umed în camera de ardere.

**OPRIREA MOTORULUI PRIN
OPRIREA COMBUSTIBILULUI**



Închideți robinetul de la combustibil și așteptați până când motorul se oprește.

Nu lăsați combustibil în carburator pentru perioade mari de timp, deoarece acesta se poate infunda cu impurități și poate determina disfuncționalități.

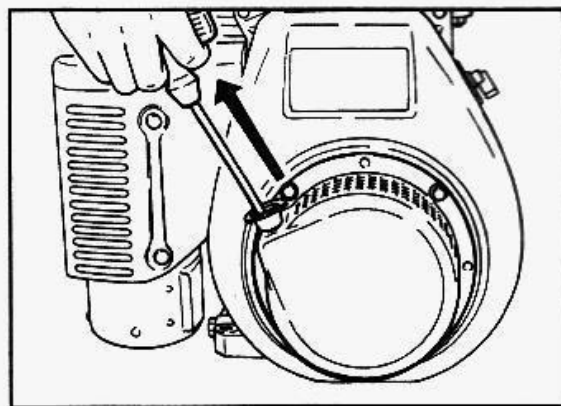

8. PROGRAM DE ÎNTREȚINERE

INSPECTIA ZILNICA

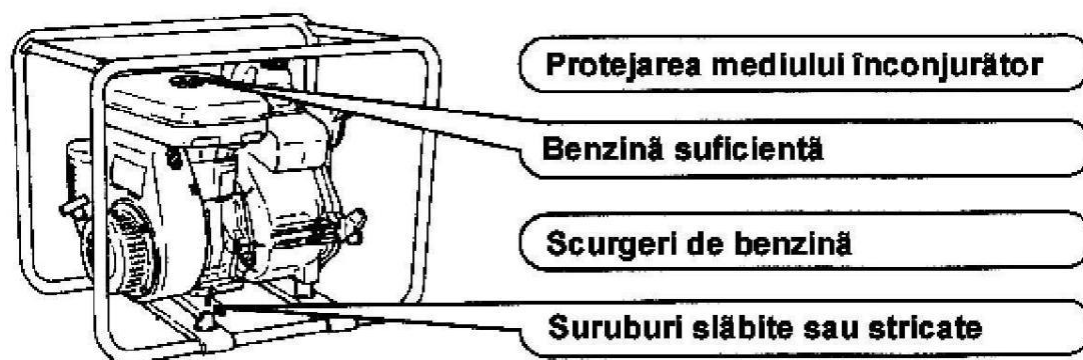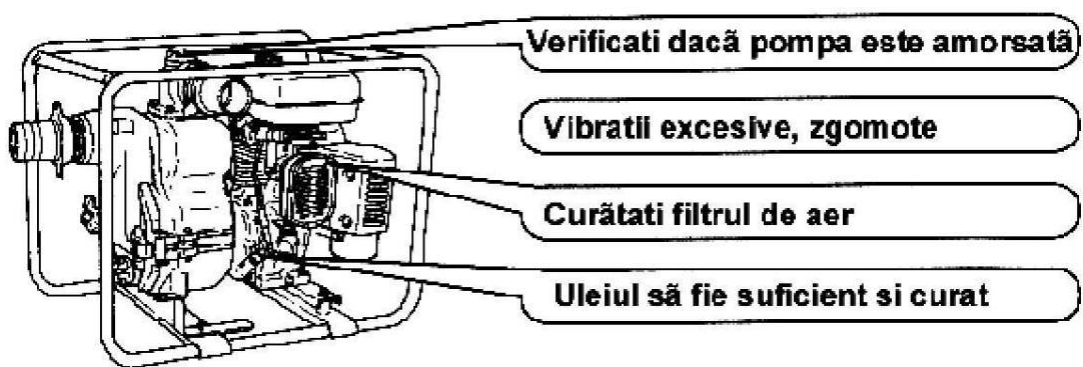

INTREȚINEREA PERIODICA

Intretinerea periodica este vitala sigurantei si eficientei motorului pompei.

	8 ore (zilnică)	50 ore (săpt.)	200 ore (lunar)	500 ore	1000 ore
CURATATI GRUPUL DE POMPARE ȘI VERIFICATI SURUBURILE	X				
VERIFICATI SI COMPLETATI ULEIUL DE MOTOR	X	(Reumpleți zilnic până la nivelul superior)			
SCHIMBATI ULEIUL	După primele 20 ore	X			
CURATATI BUJIA		X			
CURATATI FILTRUL DE AER		X			
CURATATI FILTRUL DE COMBUS-TIBIL			X		
CURATATI SI AJUSTAȚI BUJIA			X		
CURATATI SI AJUSTAȚI CARBU-RATORUL				X	
CURATATI CHIULASA				X	
CURATATI REZERVORUL DE COMBUSTIBIL				X	
REVIZIE GENERALA				X	X

[ATENȚIE]


Schimbati la fiecare doi ani garniturile de cauciuc de la conductele de combustibil.

Daca apar scurgeri schimbati conducta imediat.

9. ÎNTRETINERE

VERIFICAREA BUJIEI

- Curatati depunerile de carbon de pe electrodul bujiei folosind o perie de sarma sau un instrument special.
- Verificati fanta electrodului. Ajustati la 0,6 - 0,7 mm.

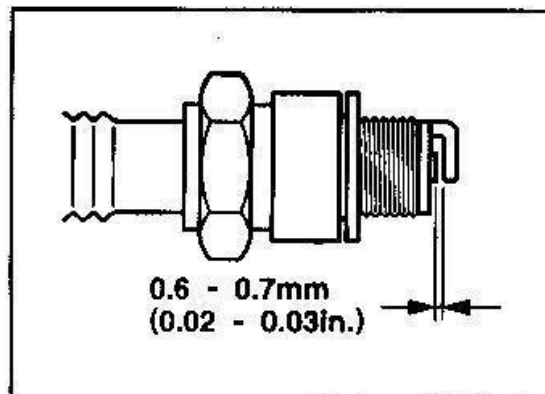

SCHIMBAREA ULEIULUI DE MOTOR

- Schimbarea initiala uleiului
.....dupa 20 ore de functionare
- Dupa aceea
.....la fiecare 50 ore de functionare


[ATENȚIE]

Asigurați-vă ca robinetul de la combustibil este bine strans pentru a preveni scurgerile.

- Cand schimbați uleiul, opriți motorul și slăbiți robinetul de evacuare.
- Strângeți robinetul înainte de umplere.

- Pentru tipul de ulei necesar vezi pag. 8.

- Folosiți întotdeauna uleiul potrivit. Dacă folosiți ulei murdar, insuficient sau de proastă calitate durata de viață a motorului va fi scurtată.

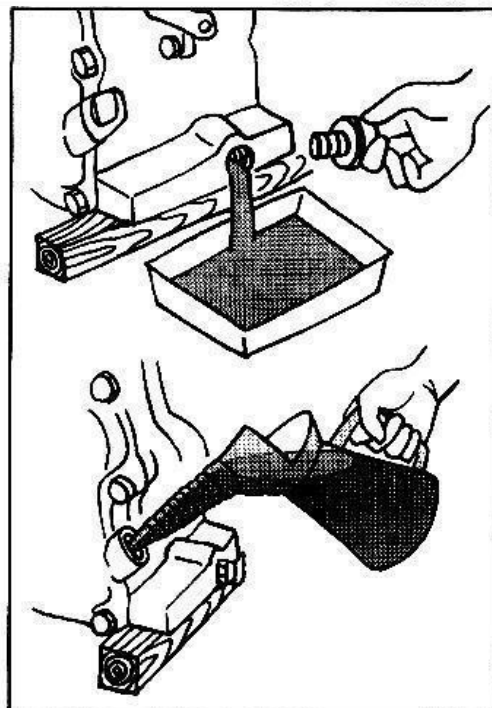

10. CURATAREA FILTRULUI DE AER

Daca elementul filtrant este murdar vor apare dificultati la pornire, reducerea puterii, defectiuni la motor si va micsora durata de viața a motorului. Mențineți elementul filtrant curat.

- Elementul filtrant cu spumă uretanica

Scoateți elementul filtrant si curatati cu kerosen, apoi inmuati intr-un amestec de 3 parti kerosen și o parte ulei de motor, eliminați surplusul si apoi repuneti elementul filtrant.

- Elementul filtrant dublu, cu spuma uretanica

1. Curatati spuma uretanica in același mod ca mai sus.
2. Curatati elementul filtrant cu kerosen, apoi inmuati intr-un amestec de 3 parti kerosen si o parte ulei de motor, eliminați surplusul si apoi repuneți-l.

AJUSTAREA CARBURATORULUI



Cand reglati, intorcand surubul spre dreapta, rpm creste, si intoarcand la stanga, rpm scade .

Rpm normala (in gol)	3100±100 rpm
----------------------	--------------

CURATAREA FILTRULUI DE COMBUSTIBIL

(NU FUMATI!)

- Verificati sa nu fie apa sau impuritati in filtrul de combustibil .
- Pentru a scoate impuritatile, inchideti robinetul de combustibil si scoateti cupa filtrului.
- Dupa ce scoateti impuritatile si apa, spalati cu kerosen. Reinstalati cu atentie pentru a preveni scurgerile.

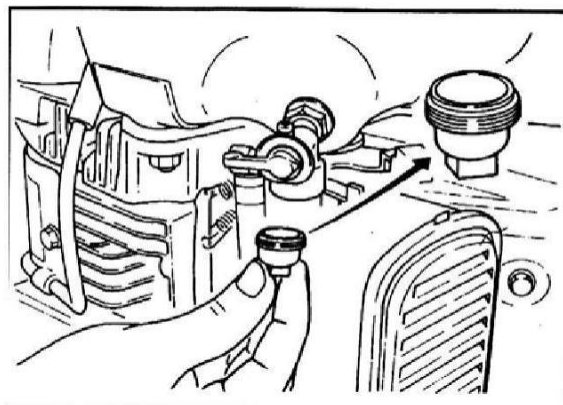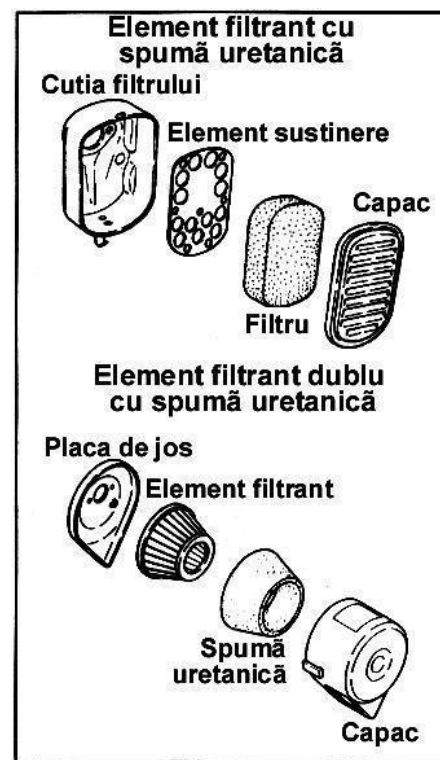


INLOCUIREA CONDUCTEI DE BENZINA

Inlocuiti conducta de benzina la fiecare 2 ani .
Schimbati conducta imediat daca picura.

VERIFICAREA SURUBURILOR, PIULITELOR SI A BOLTURILOR

Strangeti suruburile si piulitele slabite.
Cercetati daca sunt scurgeri de ulei sau combustibil .
Inlocuiti partile defecte cu altele noi .

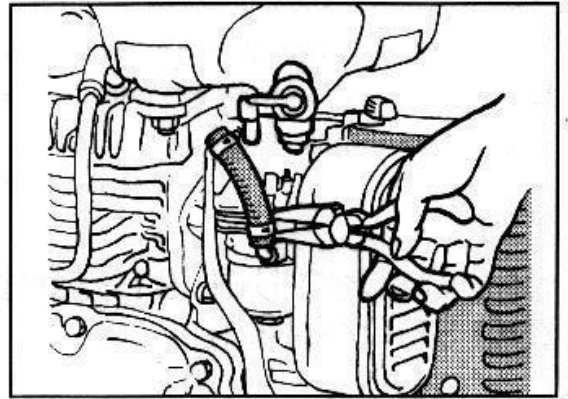

CURATAREA POMPEI, IN INTERIOR


Rotiti clapeta in sens invers acelor de ceas si deschideți suportul capacului.
Trageți carcasa spre dvs. și apoi scoateti.

11. REZOLVAREA PROBLEMELOR

Probleme	Cauze posibile	Solutii
Pompa nu functioneaza	Motorul nu porneste	Dezasamblati si curatati
	Blocarea rotorului	Dezasamblati si curatati
Volum mic	Aspira aer la partea de admisie	Verificati conductele de admisie
	Motorul are caderi de turatie	Consultati vanzatorul
	Spargerea garniturii mecanice	Consultati vanzatorul
	Depunerile de reziduri tin valva deschisa	Dezasamblati si curatati
	Inaltime de aspiratie mare (mica)	
	Furtunul este prea lung sau prea subtire	Folositi un furtun gros cu o lungime minima
	Scurgeri de apa la circuitul de apa	
	Uzarea rotorului	
	Sorbul este murdar	Curatati
	Depuneri de mizerii in rotor	Dezasamblati si curatati
	Viteza motorului este prea mica	Consultati vanzatorul
Pompa nu se autoamorseaza	Aspira aer la partea de admisie	Verificati conductele de admisie
	Apa de amorsare insuficienta in carcasa pompei	Amorsati complet
	Strangere imperfecta a robinetului de evacuare	Strangeti complet robinetele
	Viteza motorului este prea mica	Consultati vanzatorul
	Absoarbe aer la garnitura mecanica	Consultati vanzatorul
Furtunul de refulare nu sta cuplat	Furtunul poate fi rasucit sau capatul de refulareeste infundat sau blocat	Indreptati-l / Curatati-l

CAND MOTORUL NU PORNESTE:

- Faceti urmatoarele verificari inainte de a duce pompa la service.
- Daca mai aveti probleme dupa ce faceti verificarile, duceti pompa sa fie reparata la service.

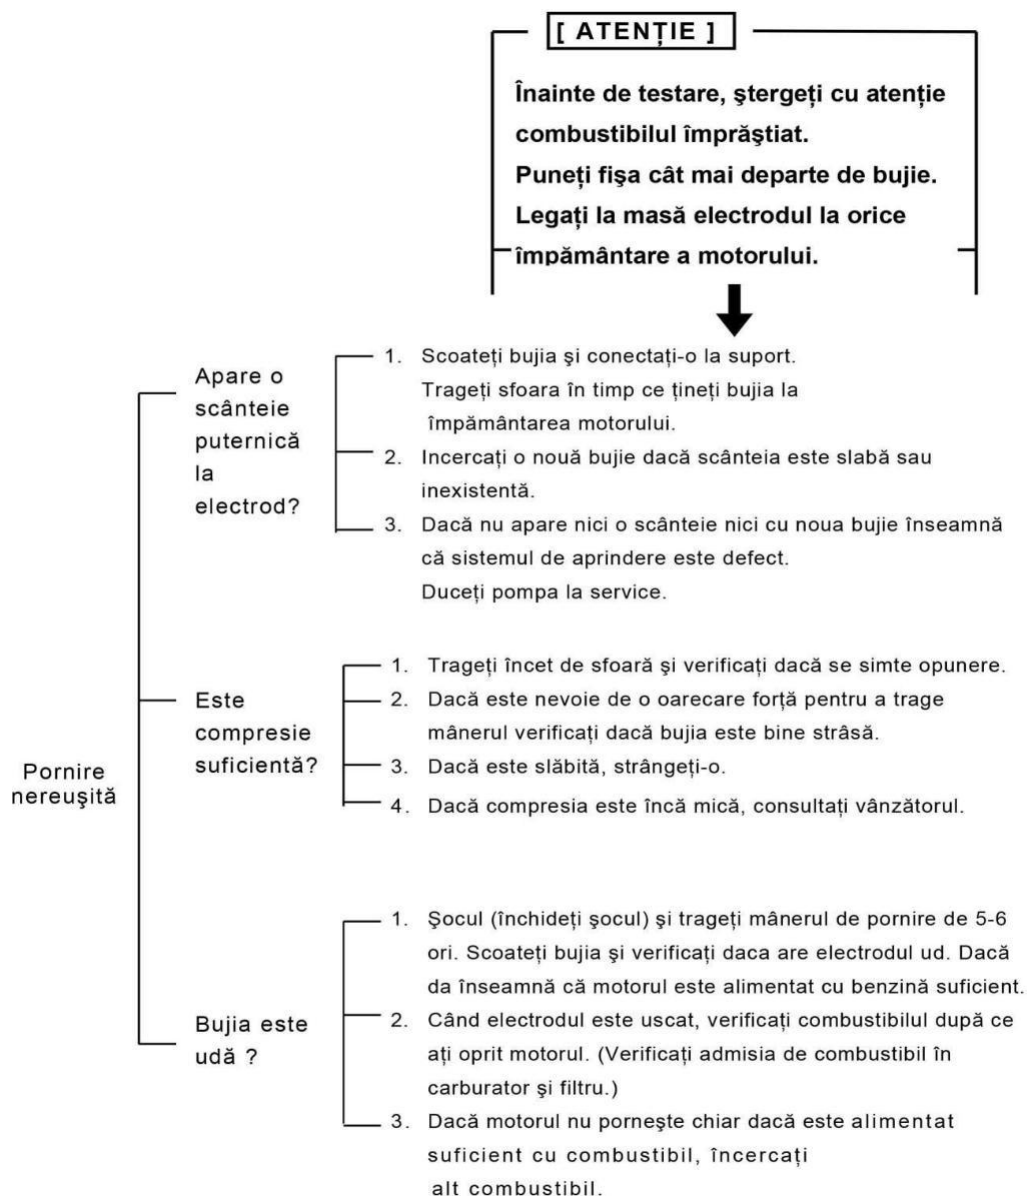


12. PREGATIREA PENTRU DEPOZITARE

APA

Scurgeti toata apa prin robinetul de evacuare.


Atentie! Inainte de a insuruba robinetul de evacuare curatati si filetul din carcasa. Daca nu, filetul se va strica.

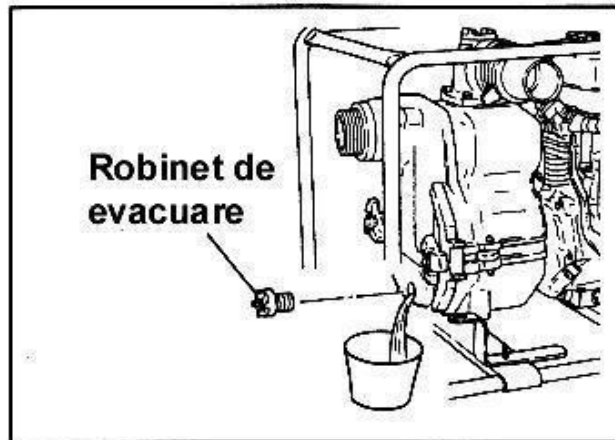

DECONECTAȚI FURTUNUL DE REFULARE

Inclinati pompa si scurgeti toata apa.

Daca apa ingheata in camera de pompare pot apare defectiuni mari la pompa.

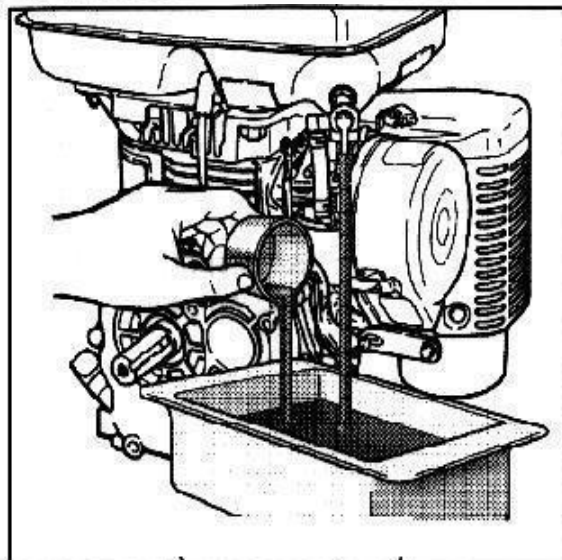

COMBUSTIBIL (NU FUMAȚI!)

Scoateti capacul filtrului si deschideti Robinetul pentru a goli rezervorul de combustibil.

Scoateti surubul de la camera cu nivel constant a carburatorului(dedesubt) si scoateti combustibilul din carburator .


ULEI

Schimbati uleiul uzat din motor cu ulei nou .

Scoateti bujia, turnati cam 5cm³ de ulei de motor in cilindru, trageți incet de sfoara de pornire de 2-3 ori si strangeti bujia .

CURATATI SI DEPOZITATI

- Trageți de sfoara de pornire pana cand opune rezistenta si lasati-o in aceasta.
- Depozitati pompa intr-un loc uscat si fara praf .
- Țineti intotdeauna pompa acoperita.

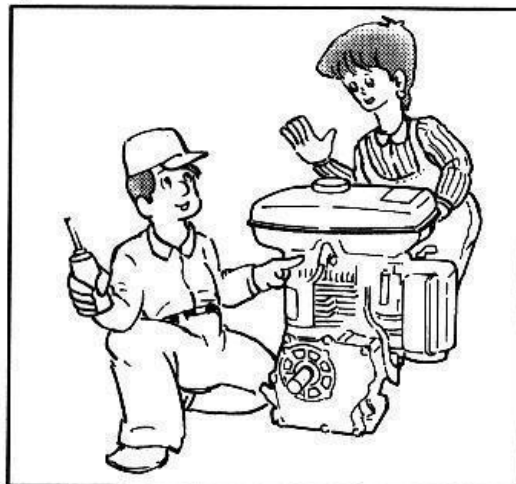

CERTIFICAT DE GARANȚIE DE CONFORMITATE

PRODUS

NUME CLIENT

DATA ACHIZIȚIEI

TELEFON

FACTURĂ/BF

VÂNZĂTOR: RIVIERA BIKE SRL, Str. Lt. Maj. Av. Tanase Banciu 12 C, Popești Leordeni, județul Ilfov, website@blademotor.ro 0371238441

Unitati service autorizate RIVIERA BIKE SRL: Sediul Ilfov - Popești Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13, Magazin TOTAL Bacau - Calea Republicii, nr.163 (0374300161), Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A (0741273366)

Numele clientului, denumirea bunului, data și dovezile achiziționării, ce fac obiectul acordării drepturilor privind garanția sunt menționate inclusiv în documentele fiscale de achiziție ce dovedesc calitatea dvs de consumator/client, documente care completează acest certificat de garanție și pe care trebuie să le păstrați pentru a demonstra calitatea dvs de cumpărător în caz de solicitare a garanției. **În cazul în care bunul achiziționat face obiectul unei achiziții online, prezentul document care prezintă drepturile dvs privind acordarea garanției vă este oferit pe un suport durabil fără a fi necesare în mod obligatoriu aplicarea de semnături sau menționarea informațiilor anterioare.** Pentru acordarea garanției este necesară prezentarea dovezii faptului că ați achiziționat bunul de la societatea noastră, motiv pentru care vă recomandăm să păstrați aceste documente pe toată perioada de garanție.

GARANȚIA DE CONFORMITATE (2 ANI)

Garanția de conformitate pentru bunuri noi de folosință îndelungată se acordă persoanelor fizice (consumatori) **pe o perioadă de 2 ani** de la momentul livrării, respectiv de 1 an pentru un bun de ocazie/resigilat. Garanția este oferită de societatea noastră în calitate de vânzător în concordanță cu prevederile OUG 140/2021 și OG 21/1992, (r2) acte normative destinate clienților persoane fizice și pe teritoriul României. În cazul persoanelor juridice, garanția de conformitate oferită de vânzător este de 1 an și se acordă conform art 1707-1718 din Codul Civil. Constatarea neconformităților și asigurarea garanției sunt în responsabilitatea noastră. Durata medie de funcționare a produsului este de 3 ani.

Modalități de asigurare a garanției de conformitate

În caz de neconformitate, beneficiați de următoarele **măsuri corective** (în această ordine):

- aducerea la conformitate prin **reparare** sau prin **înlocuire** (dacă bunul nu poate fi reparat),
- reducerea proporțională a prețului** (dacă neconformitatea este minoră) sau **încetarea contractului și returnarea contravalorii** (dacă repararea sau înlocuirea nu pot fi efectuate).

Ca particularitate, în cazul apariției unei neconformități (ce este constatată și confirmată de unitatea service/vânzător) în primele 30 zile de la achiziționare, se va dispune direct înlocuirea produsului

a) Măsuri corective prin aducerea în conformitate prin reparare sau înlocuire

Aducerea la conformitate se realizează **într-un termen maxim de 15 zile calendaristice** din momentul în care am fost informați de către dvs ca și consumator cu privire la neconformitate. Trebuie să ne transmiteți bunul prin curier (cu opțiunea deschidere la livrare pentru a se putea efectua constatarea integrității bunului) pentru efectuarea diagnosticării și expertizării aspectelor reclamate și pentru a se constata dacă bunul face sau nu obiectul acordării garanției. De asemenea va puteți adresa și preda personal produsele la unul din service-urile autorizate ale vânzătorului menționate la finalul prezentului document. În cazul în care neconformitatea se confirmă și este remediată prin reparație, garanția se prelungește cu timpul de nefuncționare a bunului și va fi menționată în procesul verbal de intervenție service. Curierul contactat va prelua produsul reclamat defect precum și accesoriile, garanția nefiind condiționată de păstrarea ambalajelor originale, fără costuri suplimentare (dacă veți alege alt curier decât cel agreat de către vânzător, veți suporta costul transportului). Dacă sunt respectate prevederile certificatului de garanție, reparația produsului se va realiza gratuit, dvs fiind scutit de cheltuielile pentru diagnosticare, de costul pieselor de schimb, al manoperei și al transportului. În celelalte situații (inclusiv al unor solicitări dovedite a fi neîntemeiate), cheltuielile (manoperă, componente/piese și transport etc.) vor fi suportate de către dvs. La finalizarea reparației, produsul va fi înapoiat către dumneavoastră prin curier. Veți fi informat despre stadiul reparației prin e-mail și/sau telefon, pentru această procedură legală de notificare fiind absolut necesar să ne indicați o adresă validă de corespondență și/sau un număr de telefon valabil. În măsura în care refuzați livrarea/preluarea produsului reparat, unitatea de service va avea dreptul de retenție asupra produsului până la plata integrală a costurilor suportate cu depozitarea produsului, în virtutea art. 2495 Cod Civil. 6. În cazul în care neconformitatea nu poate fi soluționată prin reparare și este remediată prin înlocuire, va fi acordat un nou termenul de garanție de 2 ani pentru bunul înlocuit, aspecte care vor fi menționate în procesul verbal de service. Produsele sau piesele înlocuite intră în proprietatea vânzătorului.

b) Măsuri corective prin reducerea proporțională a prețului sau returnarea integrală a contravalorii bunului

Avem posibilitatea de a refuza aducerea în conformitate a bunului prin reparare sau înlocuire dacă aceasta operațiune ne-ar impune costuri care ar fi disproporționate, luând în considerare toate circumstanțele, inclusiv valoarea bunurilor în cazul în care nu ar fi existat neconformitatea precum și gravitatea neconformității.

În acest caz al refuzului, precum și dacă o neconformitate continuă să existe în pofida eforturilor noastre de a o remedia sau dacă reparația / înlocuirea sunt imposibile și/sau nu pot fi finalizate în termenul de 15 zile, dvs. aveți dreptul:

- fie să obțineți o reducere proporțională** a prețului achitat dacă neconformitatea este minoră (caz în care dvs rămâneți în posesia bunului cu neconformități) nemaifiind nevoie ca bunul să fie predat către societatea noastră pentru constatare service),
- fie să obțineți încetarea contractului** de vânzare și implicit **returnarea contravalorii bunului** (caz în care bunul neconform trebuie să intre/rămână în posesia societății noastre).

Dvs. nu aveți dreptul de a obține direct returnarea contravalorii dacă neconformitatea este minoră, sarcina probei cu privire la caracterul minor al neconformității revenindu-i societății noastre în calitate de vânzător. În cazul în care dispunem acordarea **reducerii de preț**, aceasta este proporțională cu diminuarea valorii bunului cauzată de neconformitate în comparație cu valoarea pe care bunul ar avea-o dacă ar fi în conformitate. În cazul în care dispunem **încetarea contractului de vânzare**, vă vom rambursa prețul plătit pentru bunul achiziționat, folosind aceleași modalități de plată ca și cea folosită de dvs pentru tranzacția inițială (cu excepția cazului în care sunteți de acord cu o altă modalitate de plată și fără plata de comisioane suplimentare.)

ACEST PRODUS ESTE CONCEPUT ȘI DESTINAT UTILIZĂRII EXCLUSIVE PENTRU UZUL CASNIC/DOMESTIC, NU PENTRU OPERAȚIUNI INDUSTRIALE SAU PROFESIONALE. RESPECTAȚI ÎNTOCMAI INSTRUCȚIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL PRODUSULUI.

Nu fac obiectul acordării garanției acele bunuri, componente și accesorii, vândute ca piese de schimb, care sunt considerate consumabile sau bunurile care nu sunt constituite din piese și subansambluri și asupra cărora nu pot fi efectuate operațiuni de întreținere sau reparare, **din gama accesorii, garnituri, cabluri, componente plastic și cauciuc, filtre, uleiuri, carburanți, lichide, becuri, etc, printre care:**

- pinion de antrenare lant (sprocket), șină de ghidaj, sită moară/tocătoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
- becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuțuri, roți sau role din plastic ;
- aprinderile și releele (în cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, întrerupătoare, cabluri electrice;
- amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, accelerație, masa cosit, tractiune, etc),
- saboți și plăcuțe frână, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
- elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocosoitoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.; tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter, masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bieleta (intreg lantul cinemat)

Condiții generale de neacordare a garanției:

- bunul a fost **utilizat sau întreținut necorespunzător/impropriu fiind, după caz,** expus la foc sau apă, suprasarcini de tensiune, suprasolicitare tehnică fără un nivel optim de răcire, temperaturi de îngheț sau extrem de calde, presiuni ridicate/scăzute, lovituri, zgârieturi, șocuri mecanice, substanțe chimice corozive, produse de curățare abrazive, impurități, poziționări greșite (în afara parametrilor privind planeitatea și curba de lucru), etc cauzând deteriorarea mecanică, termică, electrică, electronică, plastică a suprafeței și materialului de bază sau a pieselor/componentelor din interior, (contrar instrucțiunilor certificatului de garanție, instrucțiunilor specifice sau condițiilor de operare menționate în manualul bunului sau pe eticheta ce însoțesc bunul).
- bunul a fost supus unor **lucrări de montaj, instalare, intervenții service neautorizate,** cu/fără deteriorarea sau înlocuirea pieselor/componentelor sau cu piese de schimb, lubrefianți, combustibili, consumabile, accesorii diferite de cele recomandate de producător / importator
- bunula fost **utilizat în alt scop decât cel casnic** (utilizare excesivă, comercială sau industrială) ce conduce la anularea calitatății de consumator sau în alte scopuri decât cele pentru care a fost construit/fabricat.
- bunul a fost utilizat și îngrijit/întreținut necorespunzător sau defectuos contrar instrucțiunilor specifice din manualul de utilizare
- bunul prezintă deteriorări, precum zgârieturi sau fisuri ale produsului care nu au fost aduse la cunoștință vânzătorului în momentul achiziționării, fiind neconformități acceptate de către dvs.
- Bunul prezintă doar o **uzură/exploare normală**, conform scopului și destinației pentru care a fost produs precum și nivelului de utilizare a acestuia (uzură specifică în funcție de tipul de bun), mentenanța și reglajele periodice nefăcând obiectul garanției.
- Bunul nu este însoțit de dovada documentelor care să ateste calitatea de client (certificat de garanție completat sau factură/bonului) sau seria si tipul produsului mentionate pe etichetă nu au fost protejate (nu sunt lizibile), sau au fost modificate, șterse sau înlocuite.

Condiții specifice de neacordare a garanției:

- filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datorează utilizării unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
- ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datorează lipsei filtrului de aer sau folosirii unuia necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse în urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori când defecțiunea survine din cauza nerespectării regimului de turație ori n cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzină cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzină, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
- componente electrice sau electronice, când defecțiunile survin din cauza lipsei împământării, utilizarea sau expunerea în condiții de mediu improprie (umezeală excesivă, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuantă (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
- presetupa, turbina, carcasa turbina (când defecțiunea a survenit în urma impurităților din pompa sau a presiunii create în pompa de alte utilaje);

Informare privind datele cu caracter personal.

Colectăm, înregistrăm, utilizăm, stocăm și distribuim date cu caracter personal de tipul: nume și prenume, telefon și/sau adresă de email doar în scopul bunei gestionări a relației contractuale precum și obligației legale de a întocmi documente care să ateste acordarea drepturilor la garanția produselor conform OG 21/1992 privind protecția consumatorilor și OUG 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri. Conform Regulamentului 2016/679/UE beneficiați de următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care va privesc: dreptul de informare, dreptul de acces la datele dvs personale, dreptul de intervenție, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a va adresa justiției sau de a depune o plângere. Pentru orice solicitare privind prelucrarea datelor dvs vă rugăm să ne scrieți pe email sau la adresa poștală menționată anterior.

Informare privind deșeurile de echipamente electronice

Aveți un rol deosebit în reutilizarea, reciclarea și alte forme de valorificare a echipamentelor electrice și electronice (DEEE) astfel ca va recomandăm să vă informați cu privire la centrele de predare și colectare existente, puse la dispoziția dvs în zona unde locuiți. DEEE-urile nu se elimină ca deșeurile municipale nesortate, ci se colectează selectiv, utilizatorii de EEE având obligația de a colecta separat DEEE și de a nu elimina DEEE împreună cu deșeurile municipale nesortate. DEEE sunt nocive și nu sunt biodegradabile. Nu depozitați DEEE în locuri nesupravegheate (langa ghelele de gunoi sau în alte locuri publice). Acestea nu numai că sunt un pericol pentru mediu, dar iau și drumul unei valorificări necorespunzătoare, care implică consecințe uneori incalculabile pentru sănătatea umană. Reciclează împreună cu noi!

Aspecte valabile doar pentru bunuri achizionate exclusiv din magazine fizice S-a efectuat proba de funcționare a produsului și s-a prezentat modul de utilizare și întreținere. S-au predat instrucțiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare și transport în limba română. Cumpărătorul a luat la cunoștință de prezentul certificat de garanție, a verificat completarea integrală și corectă a datelor și a primit produsul.	Semnătură client
---	-------------------------