

TOTAL


One-Stop Tools Station

TOTAL

INDUSTRIAL

**MANUAL DE
PRODUS**

**LITIU-ION
FOARFECĂ
PENTRU
CRENGI**

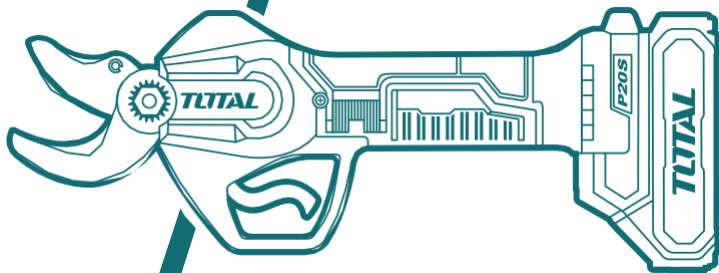

TSSLI20308

TSSLI20308xy UTSSLI20308xy

x (gol, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, E, S, A, M)

y (gol, -1, -1, -2, -3, -4, -4, -5, -6, -7, -8, -9, E, S, A, M)



AVERTISMENTE GENERALE DE SIGURANȚĂ PENTRU SCULE ELECTRICE

⚠ AVERTISMENT Citiți toate avertismentele de siguranță, instrucțiunile, ilustrațiile și specificațiile furnizate cu această unealtă electrică. *Nerespectarea tuturor instrucțiunilor*

enumerate mai jos pot avea ca rezultat șocuri electrice, incendii și/sau răni grave.

Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile pentru referințe ulterioare.

Termenul "unealtă electrică" din avertismente se referă la u n e a l t a electrică cu alimentare de la rețeaua electrică (cu fir) sau la unealta electrică cu baterii (fără fir).

1) Siguranța zonei de lucru

- Păstrați zona de lucru curată și bine luminată.** *Zonele dezordonate sau întunecate favorizează accidentele.*
- Nu folosiți uneltele electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența unor lichide, gaze sau praf inflamabile.** *Uneltele electrice creează scântei care pot aprinde praful sau vaporii.*
- Țineți copiii și persoanele aflate în preajmă la distanță în timp ce folosiți o unealtă electrică.** *Distrațiile vă pot face să pierdeți controlul.*

2) Siguranța electrică

- Ștecherul sculelor electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată fișa în niciun fel. Nu folosiți nicio fișă adaptatoare cu uneltele electrice cu împământare (cu împământare).** *Ștecherii nemodificați și prizele potrivite vor reduce riscul de electrocutare.*
- Evitați contactul corpului cu suprafețele împământate sau legate la pământ, cum ar fi țevile, radiatoarele, cuptoarele și frigiderale. Există un risc crescut de șoc electric dacă corpul dumneavoastră este legat la pământ sau împământat.**
- Nu expuneți uneltele electrice la ploaie sau la condiții umede. Apa care intră într-o unealtă electrică va crește riscul de electrocutare.**
- Nu abuzați de cablu. Nu folosiți niciodată cablul pentru a transporta, trage sau deconecta scula electrică. Păstrați cablul departe de căldură, ulei, margini ascuțite sau piese în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.**
- Atunci când folosiți o unealtă electrică în aer liber, utilizați un prelungitor adecvat p e n t r u utilizare în aer liber. Utilizarea unui cablu adecvat**

pentru utilizare în exterior reduce riscul de electrocutare.

- f) **În cazul în care este inevitabil să folosiți o unealtă electrică într-un loc umed, utilizați o sursă de alimentare protejată de un dispozitiv de curent rezidual (RCD). Utilizarea unui RCD reduce riscul de electrocutare.**

3) Siguranța personală

- a) **Rămâneți în alertă, urmăriți ceea ce faceți și folosiți bunul simț atunci când folosiți o unealtă electrică. Nu utilizați o unealtă electrică în timp ce sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau a medicamentelor.** *Un moment de neatenție în timp ce folosiți uneltele electrice poate duce la vătămări corporale grave.*
- b) **Utilizați echipament de protecție personală. Purtați întotdeauna protecție pentru ochi.** *Echipamentul de protecție, cum ar fi masca de protecție împotriva prafului, pantofii de siguranță antiderapanți, casca de protecție sau protecția auditivă, utilizate în condiții adecvate, vor reduce vătămrile corporale.*
- c) **Preveniți pornirea neintenționată. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția oprit înainte de a conecta la sursa de alimentare și/sau la pachetul de baterii, de a ridica sau de a transporta unealta.** *Transportarea sculelor electrice cu degetul pe întrerupător sau punerea sub tensiune a sculelor electrice care au întrerupătorul pornit invită la accidente.*
- d) **Îndepărtați orice cheie sau cheie de reglare înainte de a porni scula electrică. O cheie sau o cheie lăsată atașată la o parte rotativă a sculei electrice poate duce la vătămări corporale.**
- e) **Nu exagerați. Păstrați în permanență o poziție corectă și un echilibru adecvat.** *Acest lucru permite un control mai bun al sculei electrice în situații neprevăzute.*
- f) **Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți-vă părul și hainele departe de piesele în mișcare. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în piesele în mișcare.**
- g) **În cazul în care sunt prevăzute dispozitive pentru conectarea instalațiilor de aspirare și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate în mod corespunzător.** *Utilizarea sistemelor de colectare a prafului poate reduce pericolele legate de praf.*
- h) **Nu lăsați ca familiaritatea dobândită în urma utilizării frecvente a uneltelor să vă permită să vă lăsați în voia sorții și să ignorați principiile de siguranță a uneltelor.** *O acțiune neglijentă poate provoca răni grave într-o fracțiune de secundă.*

4) Utilizarea și îngrijirea sculelor electrice

- a) **Nu forțați scula electrică. Folosiți scula electrică potrivită pentru aplicația dumneavoastră.** *Unealta electrică corectă va face treaba mai bine și mai*

sigur, la viteza pentru care a fost proiectată.

- b) **Nu utilizați scula electrică dacă întrerupătorul nu o pornește și nu o oprește.** *Orice unealtă electrică care nu poate fi controlată cu ajutorul comutatorului este periculoasă și trebuie reparată.*
- c) **Deconectați fișa de la sursa de alimentare și/sau scoateți bateria**

dacă este detașabil, de la scula electrică înainte de a face orice reglaje, de a schimba accesoriile sau de a depozita sculele electrice. Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul de pornire accidentală a sculei electrice.

- d) **Depozitați uneltele electrice nefolosite la îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor care nu sunt familiarizate cu scula electrică sau cu aceste instrucțiuni să folosească scula electrică.** *Uneltele electrice sunt periculoase în mâinile unor utilizatori neinstruiți.*
- e) **Întreținerea sculelor electrice și a accesoriilor.** Verificați dacă piesele în mișcare nu sunt nealiniat sau blocate, dacă piesele sunt rupte și orice altă condiție care poate afecta funcționarea sculei electrice. Dacă este deteriorată, reparați scula electrică înainte de utilizare. *Multe accidente sunt cauzate de uneltele electrice prost întreținute.*
- f) **Păstrați uneltele de tăiere ascuțite și curate.** *Uneltele de tăiere întreținute corespunzător, cu muchii de tăiere ascuțite, sunt mai puțin susceptibile de a se bloca și sunt mai ușor de controlat.*
- g) **Folosiți scula electrică, accesoriile și biții de scule etc. în conformitate cu aceste instrucțiuni, ținând cont de condițiile de lucru și de lucrările care urmează să fie efectuate.** *Utilizarea sculei electrice pentru operațiuni diferite de cele prevăzute ar putea duce la o situație periculoasă.*
- h) **Păstrați mânerul și suprafețele de prindere uscate, curate și fără ulei și grăsimi.** *Mânerul și suprafețele de prindere alunecoase nu permit manevrarea și controlul sigur al sculei în situații neprevăzute.*

5) Utilizarea și îngrijirea uneltelor cu baterii

- a) **Reîncărcați numai cu încărcătorul specificat de producător.** *Un încărcător care este potrivit pentru un tip de acumulator poate crea un risc de incendiu atunci când este utilizat cu un alt acumulator.*
- b) **Utilizați uneltele electrice numai cu acumulatori special concepuți pentru acestea.** *Utilizarea oricăror alte pachete de baterii poate crea un risc de rănire și de incendiu.*
- c) **Atunci când acumulatorul nu este utilizat, păstrați-l departe de alte obiecte metalice, cum ar fi agrafe de hârtie, monede, chei, cuie, șuruburi sau alte obiecte metalice mici, care pot face o conexiune de la un terminal la altul.** *Dacă puneți în scurtcircuit bornele bateriei, puteți provoca arsuri sau un incendiu.*

- d) În condiții abuzive, din baterie poate ieși lichid; evitați contactul. Dacă se produce accidental un contact, spălați cu apă. Dacă lichidul intră în contact cu ochii, solicitați în plus ajutor medical. *Lichidul ejectat din baterie poate provoca iritații sau arsuri..*
- e) **Nu utilizați un acumulator sau o unealtă care este deteriorată sau modificată.** *Bateriile deteriorate sau modificate pot prezenta un comportament imprevizibil, ceea ce poate duce la incendii, explozii sau risc de rănire.*
- f) **Nu expuneți un pachet de baterii sau o unealtă la foc sau la temperaturi excesive.** *Expunerea la foc sau la temperaturi de peste 130 °C poate provoca explozie.*
- g) **Respectați toate instrucțiunile de încărcare și nu încărcăți acumulatorul sau unealta în afara intervalului de temperatură specificat în instrucțiuni.** *Încărcarea necorespunzătoare sau la temperaturi în afara intervalului specificat poate deteriora bateria și crește riscul de incendiu.*

6) Serviciul

- a) **Trimiteți scula electrică la un reparator calificat, care să efectueze reparații folosind numai piese de schimb identice.** *Acest lucru va asigura menținerea siguranței sculei electrice.*
- b) **Nu efectuați niciodată lucrări de întreținere pe baterii deteriorate.** *Întreținerea pachetelor de baterii trebuie efectuată numai de către producător sau de către furnizorii de servicii autorizați*

AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ PENTRU SCULE CU BATERII

Păstrați aceste instrucțiuni.

⚠ATENȚIE

Folosiți numai baterii originale autentice. Utilizarea de baterii care *nu sunt originale sau de baterii care au fost modificate* poate duce la explozia bateriei, provocând incendii, vătămări corporale și daune. De asemenea, va anula garanția pentru unealtă și zonele încărcate și întunecate invită la accidente.

⚠AVERTISMENT

- a) Nu demontați, nu deschideți și nu tocați celulele secundare sau bateriile.
- b) Țineți bateriile la îndemâna copiilor. *Utilizarea bateriilor de către copii trebuie supravegheată. În special, păstrați bateriile mici la îndemâna copiilor mici.*
- c) Solicitați imediat sfatul medicului dacă o celulă sau o baterie a fost înghițită.
- d) Nu expuneți celulele sau bateriile la căldură sau la foc. *Evitați depozitarea în lumina directă a soarelui.*
- e) Nu scurtcircuitați o celulă sau o baterie. *Nu depozitați celulele sau bateriile la întâmplare într-o cutie sau sertar, unde ar putea să se scurtcircuiteze între ele sau să fie scurtcircuitate de alte obiecte metalice.*
- f) Nu scoateți o celulă sau o baterie din ambalajul său original decât atunci când este necesar pentru utilizare.
- g) Nu supuneți celulele sau bateriile la șocuri mecanice.
- h) În cazul în care o celulă prezintă scurgeri, nu permiteți ca lichidul să intre în contact cu pielea sau cu ochii. *În cazul în care a avut loc un contact, spălați zona afectată cu cantități mari de apă și solicitați sfatul unui medic.*
- i) Nu utilizați niciun alt încărcător decât cel furnizat special pentru utilizarea cu echipamentul.
- j) Respectați marcasele plus (+) și minus (-) de pe celulă, baterie și echipament și asigurați-vă că acestea sunt utilizate corect.
- k) Nu folosiți nicio celulă sau baterie care nu este proiectată pentru a fi utilizată cu acest echipament.
- l) Nu amestecați celule de fabricație, capacitate, mărime sau tip diferit în cadrul unui dispozitiv.
- m) Cumpărați întotdeauna bateria recomandată de producătorul dispozitivului pentru echipament.
- n) Păstrați celulele și bateriile curate și uscate.

- o) Ștergeți bornele celulei sau ale bateriei cu o cârpă curată și uscată dacă acestea devin

murdar.

- p) Celulele și bateriile secundare trebuie încărcate înainte de utilizare. *Folosiți întotdeauna încărcătorul corect și consultați instrucțiunile producătorului sau manualul echipamentului pentru instrucțiuni de încărcare corespunzătoare.***
- q) Nu lăsați o baterie la încărcare prelungită atunci când nu este utilizată.**
- r) După perioade lungi de depozitare, poate fi necesar să încărcăți și să descărcați de mai multe ori celulele sau bateriile pentru a obține performanțe maxime.**
- s) Păstrați documentația originală a produsului pentru referințe viitoare.**
- t) Utilizați celula sau bateria numai în aplicația pentru care a fost concepută.**
- u) Atunci când este posibil, scoateți bateria din echipament atunci când nu este utilizată.**
- v) Eliminați-le în mod corespunzător.**

Sfaturi pentru menținerea unei durate maxime a bateriei

- a) Încărcați cartușul bateriei înainte de a fi complet descărcat. *Oprțiți întotdeauna funcționarea sculei și încărcăți cartușul bateriei atunci când observați că puterea sculei este mai mică.***
- b) Nu reîncărcați niciodată un cartuș de baterie complet încărcat. *S u p r a î n c ă r c a r e a s c u r t e a z ă d u r a t a d e v i a ță a b a t e r i e i .***
- c) Încărcați cartușul bateriei la o temperatură ambiantă de 10°C-40°C (50°F-104°F). *Lăsați un cartuș de baterie fierbinte să se răcească înainte de a-l încărca.***
- d) Încărcați cartușul bateriei dacă nu îl utilizați pentru o perioadă lungă de timp (mai mult de șase luni).**

Instrucțiuni importante de siguranță pentru cartușul de baterii

- 1. Înainte de a utiliza cartușul de baterie, citiți toate instrucțiunile și avertismentele de pe încărcătorul de baterie, baterie și) produsul care utilizează bateria.**
- 2. Nu dezasamblați cartușul bateriei.**
- 3. Dacă timpul de funcționare a devenit excesiv de scurt, opriți imediat funcționarea. *Aceasta poate duce la un risc de supraîncălzire, la posibile arsuri și chiar la o explozie.***
- 4. Dacă vă intra electrolitul în ochi, clătiți-i cu apă curată și solicitați imediat**

asistență medicală. Aceasta poate duce la pierderea vederii.

5. Nu scurtcircuitați cartușul bateriei:

- a) *Nu atingeți terminalele cu niciun material conductor.*
- b) *Evitați să depozitați cartușul bateriei într-un recipient cu alte obiecte metalice, cum ar fi cuie, monede etc.*

- c) *Nu expuneți cartușul bateriei la apă sau la ploaie.*
 - d) *Un scurtcircuit al bateriei poate provoca un flux mare de curent, supraîncălzire, posibile arsuri și chiar o defecțiune.*
6. **Nu depozitați unealta și cartușul bateriei în locuri în care temperatura poate atinge sau depăși 50°C (122°F).**
 7. **Nu incinerati cartușul bateriei, chiar dacă acesta este grav deteriorat sau complet uzat. Cartușul bateriei poate exploda în caz de incendiu.**
 8. **Aveți grijă să nu scăpați sau să loviți bateria.**
 9. **Nu utilizați o baterie deteriorată.**
 10. **Respectați reglementările locale referitoare la eliminarea bateriei.**

Sistem de protecție a sculelor / bateriei

Unealta este echipată cu un sistem de protecție a uneltei/bateriei. Acest sistem întrerupe automat alimentarea motorului pentru a prelungi durata de viață a sculei și a bateriei. Unealta se va opri automat în timpul funcționării dacă unealta sau bateria se află în una dintre următoarele condiții:

Protecție la suprasarcină

Atunci când bateria este exploatată într-un mod care o face să consume un curent anormal de mare, unealta se oprește automat fără nicio indicație. În această situație, opriți scula și opriți aplicația care a provocat suprasolicitarea sculei. Apoi porniți scula pentru a reporni.

Protecție împotriva supraîncălzirii

Atunci când scula/bateria se supraîncălzește, scula se oprește automat. În această situație, lăsați scula/bateria să se răcească înainte de a porni din nou scula.

Transport

Bateriile sunt conforme cu toate reglementările de transport aplicabile, așa cum prevăd standardele industriale și legale (pentru mai multe informații, consultați producătorul).

Transportul bateriilor poate provoca incendii în cazul în care bornele bateriei intră în contact, din greșeală, cu materiale conductoare. Atunci când transportați bateriile, asigurați-vă că bornele bateriei sunt protejate și bine izolate de materialele care ar putea intra în contact cu acestea și provoca un scurtcircuit.

Informațiile furnizate în această secțiune a manualului sunt furnizate cu bună credință și sunt considerate a fi exacte la momentul creării documentului. Cu toate acestea, nu se oferă nicio garanție, explicită sau implicită. Este responsabilitatea

cumpărătorului să se asigure că

că activitățile sale sunt conforme cu reglementările aplicabile.

Protejarea mediului

Colectare separată. Acest produs nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere obișnuite.

În cazul în care într-o zi veți constata că produsul dumneavoastră trebuie înlocuit sau dacă nu vă mai este de folos, nu îl aruncați la gunoiul menajer. Puneți acest produs la dispoziție pentru colectare separată.

Colectarea separată a produselor și ambalajelor uzate permite reciclarea și reutilizarea materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate ajută la prevenirea poluării mediului și reduce cererea de materii prime.

Reglementările locale pot prevedea colectarea separată a produselor electrice din gospodărie, la depozitele municipale de deșeuri sau de către comerciantul cu amănuntul atunci când achiziționați un produs nou.

Pachet de baterii reîncărcabile

Acest acumulator cu durată lungă de viață trebuie reîncărcat atunci când nu produce suficientă energie pentru sarcini care înainte erau ușor de realizat. La sfârșitul duratei sale de viață tehnică, a r u n c a ț i - l cu grija cuvenită pentru mediul înconjurător:

- *Goliți complet acumulatorul, apoi scoateți-l din sculă.*
- *Celulele litiu-ion sunt reciclabile. Duceți-le la dealerul dumneavoastră sau la o stație de reciclare locală. Bateriile colectate vor fi reciclate sau eliminate în mod corespunzător.*

SIMBOLURILE DIN MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI

	Izolat dublu pentru protecție suplimentară
	Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.
	Conformitate CE.
	Alertă de siguranță. Vă rugăm să folosiți numai accesoriile acceptate de producător.
	Purtați ochelari de protecție, protecție auditivă și mască de protecție împotriva prafului.
	Deșeurile de produse electrice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să le reciclați acolo unde există facilități. Verificați la autoritatea locală sau la vânzătorul dumneavoastră pentru sfaturi de reciclare.
 max 40°C	Încărcarea bateriei numai sub 40 °C
	Reciclați întotdeauna bateriile.
	Nu distrugeți bateria prin foc.
	Nu expuneți bateria la apă

	Vă rugăm să citiți cu atenție toate avertismentele și instrucțiunile de siguranță. Nerespectarea avertismentelor și instrucțiunilor poate duce la șocuri electrice, incendii și arsuri grave și alte accidente.
	Nu utilizați sau expuneți foarfecele de grădinărit electric în condiții de ploaie.
	Nu puneți niciodată mâinile în apropierea zonei de tăiere a foarfecei electrice de tăiat în timpul operațiunilor.
	Nu intrați niciodată în contact cu obiecte încărcate cu foarfecele electrice.

AVERTISMENT SUPLIMENTAR DE SIGURANȚĂ

Atenție!

Vă rugăm să citiți cu atenție toate instrucțiunile, nerespectarea instrucțiunilor poate duce la

la șocuri electrice, incendii sau alte daune grave.

Acest echipament nu este conceput pentru a fi utilizat de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale limitate sau de persoane fără experiență și/sau cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea sunt supravegheate de o persoană responsabilă pentru siguranța lor sau au primit instrucțiuni de la o astfel de persoană cu privire la modul de utilizare a echipamentului în condiții de siguranță. Copiii trebuie să fie întotdeauna supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu echipamentul.

Pericol!

Atunci când utilizați echipamentul, trebuie respectate câteva măsuri de siguranță pentru a

evitați rănilor și daunele. Vă rugăm să citiți cu atenția cuvenită instrucțiunile complete de utilizare și normele de siguranță. Păstrați acest manual într-un loc sigur, astfel încât informațiile să fie disponibile în orice moment. Dacă dați echipamentul unei alte persoane, predăți-i și aceste instrucțiuni de utilizare și norme de siguranță. Nu ne putem asuma nicio răspundere pentru daune sau accidente care apar din cauza nerespectării acestor instrucțiuni și a indicațiilor de siguranță

RISCURI REZIDUALE

Chiar dacă utilizați această unealtă electrică în conformitate cu instrucțiunile, anumite riscuri reziduale nu pot fi excluse. Următoarele pericole pot apărea în legătură cu construcția și dispunerea echipamentului:

1. Leziuni pulmonare dacă nu se utilizează o mască de protecție adecvată împotriva prafului.
2. Deteriorarea auzului dacă nu se utilizează o protecție adecvată pentru urechi.
3. vătămări ale sănătății cauzate de vibrațiile mână-braț dacă echipamentul este utilizat pe o perioadă îndelungată sau dacă nu este ghidat și întreținut corespunzător.

Pericol!

Unealta electrică generează un câmp electromagnetic în timpul funcționării. În anumite circumstanțe, acest câmp poate împiedica în mod activ sau pasiv implanturile medicale. Pentru a reduce riscul de leziuni grave sau fatale, recomandăm persoanelor cu implanturi medicale să se consulte cu medicul lor și cu

producătorul implantului medical înainte de a utiliza echipamentul.

Siguranța la locul de muncă

1. Păstrați zona de lucru curată și luminoasă, un loc de muncă dezordonat și întunecat poate provoca accidente.
2. Nu utilizați foarfecele de grădinarit în medii explozive, inflamabile sau umede.
3. Țineți la distanță **copiii** și trecătorii înainte de a folosi foarfeca de tăiat pentru a evita rănirea accidentală din cauza distragerii atenției.

Siguranța electrică

1. Priza bateriei foarfecei de crengi trebuie să fie compatibilă cu fișa cablului de alimentare, nu modificați priza și fișa.
2. Nu expuneți foarfecele de crengi la ploaie, mediu umed, apă sau orice altă umezeală care ar putea provoca șocuri electrice.
3. Țineți foarfecele de grădinarit departe de căldură, ulei, margini ascuțite sau piese în mișcare.

Siguranța umană

1. Atenția trebuie să fie menținută la un nivel ridicat de vigilență. Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile și manualul înainte de a folosi foarfecele de grădinarit electric. **E f e c t u a ți o p e r a ți u n e a** și rămâneți vigilent, nu efectuați operațiile aferente în caz de oboseală, droguri sau băutură. Distragerea atenției în timpul lucrului poate provoca vătămări corporale grave;
2. Atunci când utilizați dispozitive de protecție, purtați întotdeauna echipament de protecție, cum ar fi ochelari de protecție. În condiții adecvate, purtați măști antipraf, pantofi de siguranță antiderapanți, căști de protecție și dispozitive de protecție auditivă pentru a reduce vătămrile corporale;
3. Îndepărtați întotdeauna toate cheile sau cheile de reglare înainte de a porni foarfecele de grădinarit electric, lăsate în ramurile electrice de tăiere. Cheia sau cheia de pe partea rotativă poate provoca vătămări corporale;
4. În timpul funcționării, țineți-vă mâinile departe de zona de tăiere. În orice condiții, nu îndoiți niciodată mâna spre material. În continuare, asigurați-vă că orice material aflat sub zona de forfecare nu este deteriorat de muchia de tăiere și că trebuie păstrat în permanență. Fiți atenți la echilibrul dintre picioare și corp pentru a putea controla foarfecele de grădinarit electric în cazul unui accident;


5. Este strict interzisă purtarea hainelor largi și a accesoriilor în timpul operațiunilor de tăiere și tundere. Asigurați-vă că părul, hainele și mânecile sunt la distanță. Țineți-vă departe de piesele în mișcare și evitați ca hainele largi, accesoriile și părul lung să fie implicate în piesele în mișcare.

UTILIZARE INTENȚIONATĂ

Acest echipament este proiectat pentru tăierea ramurilor și plantelor cu un diametru de max. 25 mm (lemn de esență moale). Diametrul este mai mic pentru lemnul de esență tare. Acest echipament nu este potrivit pentru tăierea metalului. Echipamentul trebuie utilizat numai în scopul prescris.

Orice altă utilizare este considerată a fi un caz de utilizare abuzivă. Utilizatorul/operatorul, și nu producătorul, va fi răspunzător pentru orice daune sau vătămări de orice fel provocate ca urmare a acestui fapt.

SPECIFICAȚII

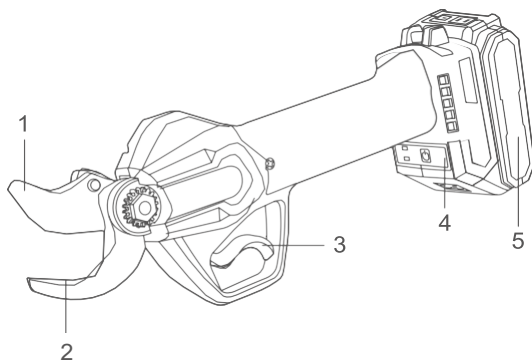

1. Lamă de tăiere (mobilă)
2. Contra lamă (staționară)
3. Declanșator
4. Comutator principal ON/OFF (setarea capacității de tăiere)
5. Pachet de baterii

Specificații tehnice

Informații de bază ale electricității	
Tensiunea de funcționare	20V
Baterie cu litiu	2.0Ah
Diametrul de tăiere (Max)	Ramuri moi de 30mm

⚠️ AVERTISMENT!

Folosiți numai acumulatorul și încărcătorul de baterii originale de mai jos pentru această putere.

instrument:

Produs	Pachet de baterii		
Model nr.	Tip	Tensiune nominală	Capacitate nominală
TFBLI2001 TFBLI2001xy	Litiu-Ion	18,5 V c.c., 20 V max.	2.0Ah
TFBLI2002 TFBLI2002xy			4.0Ah
TFBLI2053 TFBLI2053xy			5.0Ah

Model nr. NOTĂ: x (gol, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); y (gol, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

Produs	Încărcător pentru acumulator			
Model nr.	Putere de intrare	Tensiunea de intrare	Tensiunea nominală de ieșire	Curent nominal de ieșire
TFCLI2001 TFCLI2001xy	50W	220-240V ~50/60Hz	20V d.c.	2A
UTFCLI2001 UTFCLI2001xy		110-120V ~50/60Hz		
TFCLI20411 TFCLI20411xy TFCLI2034 TFCLI2034xy	105W	220-240V ~50/60Hz	21V d.c.	4A
UTFCLI20411 UTFCLI20411xy UTFCLI2034 UTFCLI2034xy		110-120V ~50/60Hz		

Model nr. NOTĂ: x (gol, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); y (gol, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

Funcționarea produsului

Precauții

atunci când folosiți foarfecele de grădinărit, asigurați-vă că degetele și alte părți ale corpului uman

piesele nu fac parte din domeniul de funcționare al lamei. Operatorul este responsabil pentru daunele cauzate de încălcarea de către operator a avertismentelor.

Configurarea

1. Introduceți bateria în conectorul de alimentare al foarfecelui.
2. porniți întrerupătorul de alimentare al foarfecelui. Datorită primei utilizări, indicatorul de afișare cu LED va fi verde și buzzerul va suna timp de 1 dată.
3. Dați dublu clic pe declanșator, iar lamele de tăiere se vor deschide automat.
4. Tunderea normală: apăsați pe trăgaci pentru a închide lamele și eliberați trăgaciul pentru a deschide lamele.

Închiderea lamei: continuați să apăsați pe trăgaci, un bâzâit înseamnă că lama va rămâne închisă.

5. Înainte de utilizare, pentru a vedea dacă prunerul funcționează bine, vă rugăm să apăsați pe trăgaci pentru a închide și să eliberați trăgaciul pentru a deschide lamele fără a tăia nimic. Repetați acest lucru de câteva ori.



Întrerupător principal (descrierea funcției)

- Apăsați lung 2 secunde pentru a porni aparatul.
- Apăsați o dată pentru a schimba viteza
- Apăsați lung 2 secunde pentru a opri aparatul.



Două schimbătoare de viteze dimensiunea muchiei cuțitului

Declanșare (descrierea funcției)

- Apăsați rapid declanșatorul de două ori pentru a activa acțiunea.
- Suspendarea muncii pentru o perioadă lungă de timp, după adormire, mașina trebuie, de asemenea, să apese de două ori pe trăgaci pentru a activa acțiunea.
- Marginea cuțitului va rămâne închisă după o apăsare lungă a declanșatorului timp de 2 secunde, iar declanșatorul va fi reactivat prin

Ambalarea

1. Apăsați trăgaciul și țineți-l apăsat timp de câteva secunde, apoi eliberați-l, lama se va închide și nu se va deschide.

2. Opriți bateria, deconectați bateria.
3. Faceți ordine, curățați și împachetați foarfeca de crengi în cutia de scule.

Atenționări

1. În timpul încărcării, este normal ca încărcătorul și bateria să fie calde.
2. Dacă bateria nu este utilizată pentru o perioadă lungă de timp, se recomandă să o încărcați o dată la 3 luni. Aceasta pentru a se asigura că durata de viață a bateriei nu este afectată de utilizarea redusă.
3. În cazul unei baterii noi sau a unei baterii nefolosite pentru o perioadă lungă de timp, aceasta va avea nevoie de aproximativ 5 cicluri de încărcare-descărcare înainte de a atinge capacitatea maximă.
4. Nu reîncărcați o baterie complet încărcată doar după câteva minute de utilizare, deoarece acest lucru va reduce bateria.
5. Nu utilizați o baterie deteriorată și nu dezamblați încărcătorul sau bateria.
6. Nu așezați bateria în apropierea unei surse de căldură la temperaturi ridicate, sursa de căldură la temperaturi ridicate a bateriei.
7. Nu încărcați bateria în exterior sau într-un mediu umed.
8. Este normal ca foarfecele de tăiat să reducă diametrul de tăiere atunci când capacitatea bateriei devine scăzută.
9. Nu utilizați foarfecele de grădinarit în timpul încărcării. Aceasta trebuie deconectată de la baterie în timpul încărcării.
10. Nu depozitați bateria într-un mediu umed.



Precauții de utilizare

și îngrijire pentru foarfecele de tăiat

1. Nu tăiați ramuri peste diametrul specificat indicat, nu tăiați ramuri tari, elemente precum metale, piatră sau orice alte materiale neplante. În cazul în care lamele sunt uzate sau deteriorate, vă rugăm să le înlocuiți.
2. Păstrați foarfeca de grădinarit curată, utilizați o cârpă curată pentru a curăța foarfeca de grădinarit, bateria și încărcătorul (nu utilizați niciun agent de curățare abraziv sau pe bază de solvenți), **u t i l i z a ț i** o perie moale sau uscată pentru a curăța praful de pe capul foarfecei de grădinarit.
3. Nu scufundați foarfecele de crengi, bateria sau încărcătorul în niciun lichid.
4. Urmați instrucțiunile date pentru utilizarea corectă a foarfecei de tăiat, nu utilizați

foarfeca de tăiat.

foarfecă de grădinărit atunci când unealta însăși, bateria sau încărcătorul sunt deteriorate.

5. Nu utilizați foarfecele de grădinărit dacă nu poate funcționa sau nu se poate opri în mod corespunzător, trimiteți-l imediat la service. Este periculos să folosiți foarfeca de grădinărit atunci când unealta nu a putut funcționa sau nu s-a oprit corespunzător.
6. Vă rugăm să vă asigurați că aparatul de tuns este oprit în timpul oricărei ajustări, schimbări.
7. accesorii sau depozitare. Această măsură de protecție are ca scop reducerea riscului de activare accidentală a foarfecei de tăiat.
8. Vă rugăm să vă asigurați că lamele sunt închise atunci când nu sunt folosite, depozitarea foarfecei de tăiat trebuie să fie ținută departe de accesul copiilor, nu permiteți utilizarea foarfecei de tăiat să fie folosită de persoane care nu sunt familiarizate cu funcționarea sau instrucțiunile de utilizare a foarfecei de tăiat, este periculos să folosiți foarfeca de tăiat fără o pregătire și o înțelegere corespunzătoare.
9. Utilizarea foarfecelui de crengi trebuie să respecte instrucțiunile din prezentul manual și metodele de utilizare, precum și să țină seama de mediul de lucru și de natura lucrărilor efectuate. Utilizarea foarfecelui de crengi care nu se încadrează în capacitatea și specificațiile declarate este periculoasă.
10. Îndepărtați toată murdăria de pe lamele mobile și fixe după fiecare utilizare, după care aplicați lubrifiant pe partea lamei unde intră în contact atât lama mobilă, cât și cea fixă. Acest lucru va asigura că lamele sunt menținute în condiții bune și va reduce rezistența în timpul utilizării, prelungind durata de viață a foarfecelui și a lamei.
11. Țineți bateria la distanță de **copii**.
12. Nu utilizați sau nu plasați bateria în lumina directă a soarelui (sau în vehicule care sunt expuse la lumina directă a soarelui), deoarece aceasta se va supraîncălzi sau se va arde, reducând durata de viață a bateriei.
13. Nu utilizați bateria în mediu electrostatic (peste 64V).
14. Nu utilizați baterii corodate, cu miros neplăcut sau cu aspect neobișnuit.
15. În cazul în care pielea sau îmbrăcămintea intră în contact direct cu lichidul bateriei, spălați-vă imediat cu apă curată.
16. Mențineți bateria complet încărcată atunci când foarfeca de grădinărit nu este utilizată pentru o perioadă lungă de timp.

Măsuri de neregularitate

1. În cazul în care foarfecele de tăiat nu poate tăia un obiect, eliberați

declanșați imediat, iar lama mobilă va reveni automat în poziția deschisă.

2. În cazul în care foarfecele de grădinărit taie o creangă deosebit de dură, eliberați imediat declanșatorul și lama mobilă va reveni automat în poziția deschisă.
3. În cazul în care bateria nu se încarcă corect, vă rugăm să verificați dacă încărcătorul este furnizat în pachet în momentul achiziției. În continuare, asigurați-vă că tensiunea de alimentare a încărcătorului este aceeași cu cea din specificațiile încărcătorului.
4. În caz de defecțiune electrică sau mecanică, opriți imediat aparatul.
5. Operarea fără respectarea instrucțiunilor din acest manual poate duce la scurgeri de lichid de baterie, nu intrați în contact cu lichidul de baterie scurs. În cazul unui contact accidental cu lichidul bateriei, curățați imediat cu apă curată. În cazul în care lichidul bateriei rămâne în contact cu ochii, spălați cu apă limpede și trebuie să solicitați asistență spitalicească. Fluidul din scurgerile bateriei poate provoca iritații sau arsuri.

Întreținere

Hazard! Scoateți întotdeauna pachetul de baterii înainte de a începe orice operațiune de curățare.

- Păstrați, pe cât posibil, toate dispozitivele de siguranță, gurile de aerisire și carcasa motorului libere de murdărie și praf. Ștergeți echipamentul cu o cârpă curată sau suflați-l cu aer comprimat la presiune scăzută.
- Vă recomandăm să curățați imediat aparatul de fiecare dată când terminați de a-l utiliza.
- Curățați echipamentul în mod regulat cu o cârpă umedă și un săpun moale. Nu utilizați agenți de curățare sau solvenți; aceștia ar putea ataca părțile din plastic ale echipamentului. Asigurați-vă că nu se poate infiltra apă în aparat. **Pătrunderea apei într-un instrument electric crește riscul unui șoc electric.**

Înlocuirea lamei

Atunci când lama mobilă nu mai încrucișează lama fixă pe toată lungimea sa sau când foarfecele de grădină nu mai poate avea o tăiere curată după ascuțire, se recomandă înlocuirea lamei de către centrele de service autorizate.

1. Pentru siguranță, înainte de înlocuirea lamei, asigurați-vă că foarfecele de grădinărit este oprit și cablul de alimentare este deconectat de la baterie.
2. Curățați lama după înlocuire, conectați la cablul de alimentare la baterie, alimentați

ON pentru a testa lama, închideți lama pentru a finaliza întreaga procedură.

ÎNȚREȚINERE ȘI DEFECTIUNI

Depanare

Pericol! Înainte de depanare, opriți echipamentul și scoateți bateria. Tabelul de mai jos conține o listă a simptomelor de defecțiune și explică ce puteți face pentru a remedia problema în cazul în care echipamentul nu funcționează corect. Dacă nu reușiți să localizați și să rezolvați problema după ce ați parcurs lista, vă rugăm să contactați cel mai apropiat atelier de service.

Defecțiuni	Cauza posibilă	Remediu
Echipamentul nu funcționează	-Setați întrerupătorul principal ON-OFF în poziția OFF. - Baterie goală - Bateria nu este introdusă corect	- Setați întrerupătorul principal ON-OFF pe ON - Încărcați bateria - Scoateți bateria și introduceți-o din nou
Echipamentul se oprește în timpul tăiere	- Baterie goală - Baterie capacitate redusă	- Încărcați bateria - Încărcați bateria
Lama de tăiere se blochează într-o ramură groasă	- Capacitate scăzută a bateriei - Lemn prea tare - Diametrul lemnului este prea mare	- Încărcați bateria - Lemnul este nepotrivit pentru tăiere - Lemnul este nepotrivit pentru tăiere
Tăietura nu este netedă	- Lama de tăiere este tocată sau uzată	- Înlocuiți lama de tăiere

EC Declarație de conformitate

Compania SC RIVIERA BIKE SRL, Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162, .in calitate de importator al produselor sub brandul TOTAL, declaram prin prezenta ca:

- A. Declarația de conformitate este emisă sub responsabilitatea producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China pentru SC Riviera Bike SRL Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162.
- B. Obiectul declarației: TSSL203083 - TOTAL - TOTAL - FOARFECA PENTRU CRENGI 20V, DIAM TAIERE 20mm/30mm (INCLUDE ACUMULATOR, INCARCATOR)
- C. Descriere echipament: Este o unealta utilizata în agricultură și grădinărit pentru operațiuni de tundere și tăiere, în special legate de copaci și arbuști.
- D. Obiectul declarației este în conformitate cu legislația europeană relevantă de armonizare și îndeplinește toate dispozițiile:
Legislație europeană:
2006/42/EC

- E. Pentru a îndeplini standardele de securitate și sănătate în muncă menționate în directivele de mai sus, au fost respectate următoarele standarde.

EN ISO 12100:2010	IEC 62133-2:2017
ISO 10075	IEC 62841-2
ISO 10075-2	IEC 62841-3
EN 614-1	IEC 62841-4
EN 13861	ISO 2768-1
IEC 61310-1	IEC 60825-1:2007
ISO 13849-1	ISO/TR 62471-2:2009
IEC 62061	IEC 62471
IEC 60204-1	IEC 60529
IEC 61000-6	ISO 7010
ISO 14119	IEC 60417-5019(2006-08)
ISO 14120	IEC 60417-5008[2002-10]
ISO14120:2002	UL 696
IEC 61496	IEC 61032:1997
ISO 13856	IEC 60335-1:2010
ISO 13851	IEC 60695-11-10:2013
ISO 13855	IEC 60695-2-13:2010
ISO 13856	IEC 60695-2-11:2000
ISO 14123-1	ISO 9772:2012
ISO/TR 14121-2	IEC 60529:2013
EN 62841-1:2015	IEC 61540:1999
IEC 62841-1:2014	IEC 61558-1
COR1:2014	IEC 60252-1
COR2:2015	IEC 60127
IEC 60127-3	IEC 60730-1:2010
IEC 61000-4-2:2008	IEC 61000-4-4:2012
IEC 61000-4-5:2005	IEC 61000-4-6:2008
IEC 61000-4-11:2004	IEC 61000-4-3:2010
IEC 60068-2-75:1997	IEC 62841-1

Nivel emisii zgomot conform Directivei 2000/14/EC si ISO 8528-10:

LP: 68 dB

LW: 79 dB

- F. Organismul notificat: TUV Rheinland LGA Products GmbH, TillystraBe 2, 90431 Nurnberg, Germany, cu organismal notificat nr. NB 0197, a efectuat rapoartele de incercare nr: CN2132YD 001 pentru directivele menționate la punctul D și a emis certificatul nr. AM 50550277 0001 din 05.07.2022.
- G. Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului in Romania
Functie - Administrator
Nume - Bogdan Giurgescu
website@blademotors.ro
Adresa: Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania
Tel: 0374.300.162
- H. Conform documentelor care atestă conformitatea, emise de producător, produsele menționate mai sus, livrate în ambalajul original, nu pun în pericol viața, sănătatea, siguranța la locul de muncă și nu produc un impact negativ asupra mediului dacă sunt instalate, utilizate , întreținut în conformitate cu instrucțiunile însoțitoare. În cazul unei modificări a echipamentului, fără acordul producătorului sau distribuitorului autorizat, această declarație își pierde valabilitatea..

Date: 25.09.2024



CERTIFICAT DE GARANȚIE DE CONFORMITATE

PRODUS _____

NUME CLIENT _____

TELEFON _____

DATA ACHIZIȚIEI _____

FACTURĂ/BF _____

VÂNZĂTOR: RIVIERA BIKE SRL, Str. Lt. Maj. Av. Tanase Banciu 12 C, Popești Leordeni, județul Ilfov, website@blademotor.ro 0371238441

Unitati service autorizate RIVIERA BIKE SRL: Sediul Ilfov - Popești Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13, Magazin TOTAL Bacau - Calea Republicii, nr.163 (0374300161), Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A (0741273366)

Numele clientului, denumirea bunului, data și dovezile achiziționării, ce fac obiectul acordării drepturilor privind garanția sunt menționate inclusiv în documentele fiscale de achiziție ce dovedesc calitatea dvs de consumator/client, documente care completează acest certificat de garanție și pe care trebuie să le păstrați pentru a demonstra calitatea dvs de cumpărător în caz de solicitare a garanției. **În cazul în care bunul achiziționat face obiectul unei achiziții online, prezentul document care prezintă drepturile dvs privind acordarea garanției vă este oferit pe un suport durabil fără a fi necesare în mod obligatoriu aplicarea de semnături sau menționarea informațiilor anterioare.** Pentru acordarea garanției este necesară prezentarea dovezii faptului că ați achiziționat bunul de la societatea noastră, motiv pentru care vă recomandăm să păstrați aceste documente pe toată perioada de garanție.

GARANȚIA DE CONFORMITATE (2 ANI)

Garanția de conformitate pentru bunuri noi de folosință îndelungată se acordă persoanelor fizice (consumatori) **pe o perioadă de 2 ani** de la momentul livrării, respectiv de 1 an pentru un bun de ocazie/resigilat. Garanția este oferită de societatea noastră în calitate de vânzător în concordanță cu prevederile OUG 140/2021 și OG 21/1992, (r2) acte normative destinate clienților persoane fizice și pe teritoriul României. În cazul persoanelor juridice, garanția de conformitate oferită de vânzător este de 1 an și se acordă conform art 1707-1718 din Codul Civil. Constatarea neconformităților și asigurarea garanției sunt în responsabilitatea noastră. Durata medie de funcționare a produsului este de 3 ani.

Modalități de asigurare a garanției de conformitate

În caz de neconformitate, beneficiați de următoarele **măsuri corective** (în această ordine):

- aducerea la conformitate prin **reparare** sau prin **înlocuire** (dacă bunul nu poate fi reparat),
- reducerea proporțională a prețului** (dacă neconformitatea este minoră) sau **încetarea contractului și returnarea contravalorii** (dacă repararea sau înlocuirea nu pot fi efectuate).

Ca particularitate, în cazul apariției unei neconformități (ce este constatată și confirmată de unitatea service/vânzător) în primele 30 zile de la achiziționare, se va dispune direct înlocuirea produsului

a) Măsuri corective prin aducerea în conformitate prin reparare sau înlocuire

Aducerea la conformitate se realizează **într-un termen maxim de 15 zile calendaristice** din momentul în care am fost informați de către dvs ca și consumator cu privire la neconformitate. Trebuie să ne transmiteți bunul prin curier (cu opțiunea deschidere la livrare pentru a se putea efectua constatarea integrității bunului) pentru efectuarea diagnosticării și expertizării aspectelor reclamate și pentru a se constata dacă bunul face sau nu obiectul acordării garanției. De asemenea va puteți adresa și preda personal produsele la unul din service-urile autorizate ale vânzătorului menționate la finalul prezentului document. În cazul în care neconformitatea se confirmă și este remediată prin reparație, garanția se prelungește cu timpul de nefuncționare a bunului și va fi menționată în procesul verbal de intervenție service. Curierul contactat va prelua produsul reclamat defect precum și accesoriile, garanția nefiind condiționată de păstrarea ambalajelor originale, fără costuri suplimentare (dacă veți alege alt curier decât cel agreeat de către vânzător, veți suporta costul transportului). Dacă sunt respectate prevederile certificatului de garanție, reparația produsului se va realiza gratuit, dvs fiind scutit de cheltuielile pentru diagnosticare, de costul pieselor de schimb, al manoperei și al transportului. În celelalte situații (inclusiv al unor solicitări dovedite a fi neîntemeiate), cheltuielile (manoperă, componente/piese și transport etc.) vor fi suportate de către dvs. La finalizarea reparației, produsul va fi înapoiat către dumneavoastră prin curier. Veți fi informat despre stadiul reparației prin e-mail și/sau telefon, pentru această procedură legală de notificare fiind absolut necesar să ne indicați o adresă validă de corespondență și/sau un număr de telefon valabil. În măsura în care refuzați livrarea/preluarea produsului reparat, unitatea de service va avea dreptul de retenție asupra produsului până la plata integrală a costurilor suportate cu depozitarea produsului, în virtutea art. 2495 Cod Civil. 6. În cazul în care neconformitatea nu poate fi soluționată prin reparare și este remediată prin înlocuire, va fi acordat un nou termenul de garanție de 2 ani pentru bunul înlocuit, aspecte care vor fi menționate în procesul verbal de service. Produsele sau piesele înlocuite intră în proprietatea vânzătorului.

b) Măsuri corective prin reducerea proporțională a prețului sau returnarea integrală a contravalorii bunului

Avem posibilitatea de a refuza aducerea în conformitate a bunului prin reparare sau înlocuire dacă aceasta operațiune ne-ar impune costuri care ar fi disproporționate, luând în considerare toate circumstanțele, inclusiv valoarea bunurilor în cazul în care nu ar fi existat neconformitatea precum și gravitatea neconformității.

În acest caz al refuzului, precum și dacă o neconformitate continuă să existe în pofida eforturilor noastre de a o remedia sau dacă reparația / înlocuirea sunt imposibile și/sau nu pot fi finalizate în termenul de 15 zile, dvs. aveți dreptul:

- fie să obțineți o reducere proporțională** a prețului achitat dacă neconformitatea este minoră (*caz în care dvs rămâneți în posesia bunului cu neconformități*) nemaifiind nevoie ca bunul să fie predat către societatea noastră pentru constatare service),
- fie să obțineți încetarea contractului** de vânzare și implicit **returnarea contravalorii bunului** (*caz în care bunul neconform trebuie să intre/rămână în posesia societății noastre*).

Dvs. nu aveți dreptul de a obține direct returnarea contravalorii dacă neconformitatea este minoră, sarcina probei cu privire la caracterul minor al neconformității revenindu-i societății noastre în calitate de vânzător. În cazul în care dispunem acordarea **reducerii de preț**, aceasta este proporțională cu diminuarea valorii bunului cauzată de neconformitate în comparație cu valoarea pe care bunul ar avea-o dacă ar fi în conformitate. În cazul în care dispunem **încetarea contractului de vânzare**, vă vom rambursa prețul plătit pentru bunul achiziționat, folosind aceleași modalități de plată ca și cea folosită de dvs pentru tranzacția inițială (cu excepția cazului în care sunteți de acord cu o altă modalitate de plată și fără plata de comisioane suplimentare.)

ACEST PRODUS ESTE CONCEPUT ȘI DESTINAT UTILIZĂRII EXCLUSIVE PENTRU UZUL CASNIC/DOMESTIC, NU PENTRU OPERAȚIUNI INDUSTRIALE SAU PROFESIONALE. RESPECTAȚI ÎNTOCMAI INSTRUCȚIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL PRODUSULUI.

Nu fac obiectul acordării garanției acele bunuri, componente și accesorii, vândute ca piese de schimb, care sunt considerate consumabile sau bunurile care nu sunt constituite din piese și subansambluri și asupra cărora nu pot fi efectuate operațiuni de întreținere sau reparare, **din gama accesorii, garnituri, cabluri, componente plastic și cauciuc, filtre, uleiuri, carburanți, lichide, becuri, etc, printre care:**

- pinion de antrenare lant (sprocket), șină de ghidaj, sită moară/tocătoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
- becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuțuri, roți sau role din plastic ;
- aprinderile și releele (în cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, întrerupătoare, cabluri electrice;
- amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, accelerație, masa cosit, tractiune, etc),
- saboți și plăcuțe frână, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
- elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocosoitoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.; tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter, masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bielea (întreg lantul cinemat)

Condiții generale de neacordare a garanției:

- bunul a fost **utilizat sau întreținut necorespunzător/impropriu fiind, după caz,** expus la foc sau apă, suprasarcini de tensiune, suprasolicitare tehnică fără un nivel optim de răcire, temperaturi de îngheț sau extrem de calde, presiuni ridicate/scăzute, lovituri, zgârieturi, șocuri mecanice, substanțe chimice corozive, produse de curățare abrazive, impurități, poziționări greșite (în afara parametrilor privind planeitatea și curba de lucru), etc cauzând deteriorarea mecanică, termică, electrică, electronică, plastică a suprafeței și materialului de bază sau a pieselor/componentelor din interior, (contrar instrucțiunilor certificatului de garanție, instrucțiunilor specifice sau condițiilor de operare menționate în manualul bunului sau pe eticheta ce însoțesc bunul).
- bunul a fost supus unor **lucrări de montaj, instalare, intervenții service neautorizate,** cu/fără deteriorarea sau înlocuirea pieselor/componentelor sau cu piese de schimb, lubrefianți, combustibili, consumabile, accesorii diferite de cele recomandate de producător / importator
- bunula fost **utilizat în alt scop decât cel casnic** (utilizare excesivă, comercială sau industrială) ce conduce la anularea calitatății de consumator sau în alte scopuri decât cele pentru care a fost construit/fabricat.
- bunul a fost utilizat și îngrijit/întreținut necorespunzător sau defectuos contrar instrucțiunilor specifice din manualul de utilizare
- bunul prezintă deteriorări, precum zgârieturi sau fisuri ale produsului care nu au fost aduse la cunoștință vânzătorului în momentul achiziționării, fiind neconformități acceptate de către dvs.
- Bunul prezintă doar o **uzură/exploare normală**, conform scopului și destinației pentru care a fost produs precum și nivelului de utilizare a acestuia (uzură specifică în funcție de tipul de bun), mentenanța și reglajele periodice nefăcând obiectul garanției.
- Bunul nu este însoțit de dovada documentelor care să ateste calitatea de client (certificat de garanție completat sau factură/bonului) sau seria și tipul produsului menționate pe etichetă nu au fost protejate (nu sunt lizibile), sau au fost modificate, șterse sau înlocuite.

Condiții specifice de neacordare a garanției:

- filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datorează utilizării unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
- ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datorează lipsei filtrului de aer sau folosirii unuia necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse în urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori când defecțiunea survine din cauza nerespectării regimului de turație ori n cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzină cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzină, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
- componente electrice sau electronice, când defecțiunile survin din cauza lipsei împământării, utilizarea sau expunerea în condiții de mediu improprie (umezeală excesivă, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuantă (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
- presetupa, turbina, carcasa turbina (când defecțiunea a survenit în urma impurităților din pompa sau a presiunii create în pompa de alte utilaje);

Informare privind datele cu caracter personal.

Colectăm, înregistrăm, utilizăm, stocăm și distribuim date cu caracter personal de tipul: nume și prenume, telefon și/sau adresă de email doar în scopul bunei gestionări a relației contractuale precum și obligației legale de a întocmi documente care să ateste acordarea drepturilor la garanția produselor conform OG 21/1992 privind protecția consumatorilor și OUG 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri. Conform Regulamentului 2016/679/UE beneficiați de următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care va privesc: dreptul de informare, dreptul de acces la datele dvs personale, dreptul de intervenție, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a va adresa justiției sau de a depune o plângere. Pentru orice solicitare privind prelucrarea datelor dvs vă rugăm să ne scrieți pe email sau la adresa poștală menționată anterior.

Informare privind deșeurile de echipamente electronice

Aveți un rol deosebit în reutilizarea, reciclarea și alte forme de valorificare a echipamentelor electrice și electronice (DEEE) astfel ca va recomandăm să vă informați cu privire la centrele de predare și colectare existente, puse la dispoziția dvs în zona unde locuiți. DEEE-urile nu se elimină ca deșeurile municipale nesortate, ci se colectează selectiv, utilizatorii de EEE având obligația de a colecta separat DEEE și de a nu elimina DEEE împreună cu deșeurile municipale nesortate. DEEE sunt nocive și nu sunt biodegradabile. Nu depozitați DEEE în locuri nesupravegheate (langa ghelele de gunoi sau în alte locuri publice). Acestea nu numai că sunt un pericol pentru mediu, dar iau și drumul unei valorificări necorespunzătoare, care implică consecințe uneori incalculabile pentru sănătatea umană. Reciclează împreună cu noi!

Aspecte valabile doar pentru bunuri achizionate exclusiv din magazine fizice S-a efectuat proba de funcționare a produsului și s-a prezentat modul de utilizare și întreținere. S-au predat instrucțiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare și transport în limba română. Cumpărătorul a luat la cunoștință de prezentul certificat de garanție, a verificat completarea integrală și corectă a datelor și a primit produsul.	Semnătură client
---	-------------------------