



MANUAL DE UTILIZARE

POMPE DE SUPRAFATA



CPM 158



JET-100L



JET-100E

ATENTIE !!!

ACEST PRODUS SE VA FOLOSI IN ACTIVITATI CASNICE - DESTINATIE HOBBY, EL NEFIIND CONSTRUIT PENTRU ACTIVITATI INDUSTRIALE INTENSE

UTILIZAREA ACESTUI PRODUS IN ALTE CONDITII CONDUCE LA PIERDEREA GARANTIEI.

1. INAINTE DE PORNIRE AVETI IN VEDERE URMATOARELE:

Pompa poate fi conectata la o fisa protejata contra atingerilor accidentale si care se va instala in concordanta cu reglementarile in vigoare. Fisa electrica trebuie sa fie alimentata la o tensiune de 230V si cu frecventa de 50Hz.

Pentru siguranta dumneavoastra personala, in vederea evitarii producerii electrocutarilor va rugam sa aveti grija ca stecherul sa nu intre in contact cu apa.

2. AVERTISMENT PRIVIND IMPAMANTAREA POMPEI

Realizati conexiunile electrice de impamantare dupa ce comutatorul se afla pe pozitia OPRIT

Nu realizati conectarea pompei la retea electrica in apropierea conductelor de gaz, deoarece poate aparea pericolul producerii exploziilor.

Evitati utilizarea si functionarea pompei in regim uscat, fara apa, deoarece aceasta va conduce la scaderea duratei de exploatare, dar si la defectiuni la nivelul motorului.

Niciodata nu inveliti pompa sau motorul pompei intr-o patura sau panza pentru a preveni inghetarea ei pe timpul anotimpului rece.

Evitati folosirea pompei in conditii de temperaturi peste 40°C si sub 0°C si de asemenea pentru transportul apei cu o temperatura mai mare de 40°C, deoarece in aceste conditii va scadea durata de exploatare a pompei.

Aveti grija si nu transportati cu ajutorul pompei alte lichide cu exceptia apei.

Atunci cand utilizati pompa pentru a transporta solventi cum ar fi benzolul, acidul, lichide inflamabile, ca de exemplu benzina sau lichide cu vascositate ridicata, apare riscul producerii incendiilor si se pot crea probleme la nivelul pompei, dar si scaderea duratei de exploatare.

Evitati folosirea pompei in conditiile expunerii directe in ploaie sau in soare, deoarece scade durata de exploatare, dar apare si pericolul producerii electrocutarilor.

Atunci cand pompa este montata pentru scoaterea apei dintr-un bazin, este posibil ca pompa sa extraga nisip, de aceea este recomandata montarea unui filtru de nisip. Acest filtru va ajuta sa evitati deteriorarea in timp a rotorului si implicit scaderea presiunii si a volumului de apa care este extras.

Tensiunea variabila permisa de pompa este de 10% din tensiunea nominala de alimentare cu energie electrica, in caz contrar va scadea durata de functionare a pompei.


Niciodata nu lucrati cu pompa fara ca aceasta sa fie amorsata, deoarece se vor defecta dispozitivele de etansare si rotorul ceea ce va conduce la scaderea duratei de functionare.

Inainte de a incepe sa lucrati cu pompa, consultati cu atentie manualul de instructiuni si dupa 2-3 utilizari succesive verificati nivelul nisipului din interiorul pompei cat si aderenta nisipului la nivelul rotorului si a dispozitivelor de etansare.

3. UTILIZAREA POMPEI DUPA O LUNGA PERIOADA DE DEPOZITARE

Apare posibilitatea ca motorul pompei sa nu porneasca in conditiile unei conexiuni la reteaua electrica, datorita aderenței si solidificării nisipului si noroiului si care a fost adunat in capul de pompa. In acest caz opriti alimentarea cu energie electrica si rotiti de cateva ori axul care se afla in spatele motorului cu ajutorul unei flanse de antrenare sau ceva asemanator, dupa care puteti utiliza pompa ca de obicei.

4. SCHEMA PARTILOR COMPONENTE

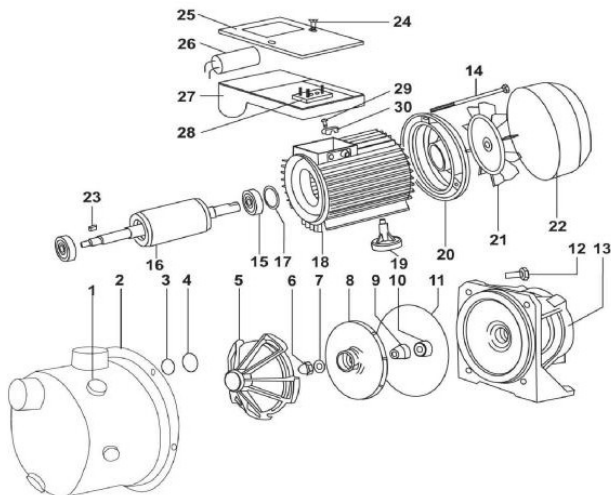

1 Dop	16 Rotor
2 Capac	17 Saiba de etansare ondulata
3 Duza OR	18 Carcasa motor cu stator
4 Garnitura OR	19 Suport picior
5 Tub venture	20 Capac inchidere
6 Contrapiulita rotor	21 Ventilator
7 Saiba	22 Capac ventilator
8 Rotor	23 Pana
9 Element etans rotire	24 Surub
10 Element etans fixare	25 Capacul placii de borne
11 Inel manson	26 Condensator
12 Surub	27 Placa de borne
13 Suport pompa	28 Soclu conexiuni
14 Surub	29 Surub
15 Rulment	30 Suport cablu electric

5. RIFICAREA POMPEI INAINTE DE INSTALARE

Instalati pompa cat mai aproape posibil de bazinul, putului din care urmeaza sa extrageti apa. Daca nu este posibila instalarea pompei cat mai aproape de bazin, put din anumite motive atunci distanta maxima a conductei dintre bazin si pompa va fi limitata in functie de inaltimea de aspiratie a pompei.

Atunci cand instalati pompa luati in considerare inaltimea de aspiratie a pompei si in functie de anotimpurile secetoase.

6. MODUL DE INSTALARE AL POMPEI

Asigurați bine pompa la nivelul solului pe un postament de beton, fără să aibă înclinare, astfel încât pompa să rămână bine fixată pentru a putea fi utilizată o perioadă îndelungată de timp.

Alegeti cu atenție locul în care va fi instalată pompa, astfel încât aceasta să poată fi verificată și reparată cu ușurință după instalare.

Evitați și reduceți pe cât este posibil numărul de coturi pentru a preveni scurgerea apei pe conductă, dar și scăderea debitului de apă.

7. MODUL DE EXPLOATARE AL POMPEI

Pompa nu este de tipul cu autoamorsare și este necesar să instalați o supapă fixă la capatul exterior al conductei de aspirație a apei.

Măsurați adâncimea de la nivelul solului până la fundul bazinului, al putului.

Adâncimea de aspirație este standardizată la 8m (maxim 9m).

Asigurați-vă că folosiți conducte cu diametru standardizat.

8. METODE DE CONECTARE LA REȚEAUA ELECTRICA

Pompa este fabricată și funcțională pentru o tensiune de 230V/50Hz.

Verificați tensiunea rețelei de alimentare cu energie electrică înainte de a începe să lucrați cu pompa.

Garantia nu include defectiunile care sunt provocate de modul defectuos de instalare a pompei. Pentru conectarea pompei la rețeaua electrică vă recomandăm să apelați la un electrician autorizat. De asemenea vă recomandăm să protejați motorul pompei cu ajutorul unui întrerupător automat de protecție, care va opri funcționarea pompei în caz de supraalimentare sau de blocare.

Scoateti capacul plăcii de borne.

Luati un cablu electric avand in sectiune 3 conductori (sau cu 4 conductori) avand sectiunea minima de 1.5mm^2 .

Conectati 2 conductori (sau 3 conductori) ai cablului electric la bornele N si L.

Realizati impamantarea (conductorul verde/galben) prin conectarea la borna care este situata sub soclul de conexiuni si care este marcat cu simbolul din figura.

Asezati inapoi capacul placii de borne.

9. AMORSAREA POMPEI

Deoarece pompa nu este cu autoamorsare, inainte de a incepe exploatarea pompei trebuie sa amorsati pompa dupa urmatoarele operatii succesive enumerate in continuare.

Scoateti obturatorul si goliti apa din pompa, dupa care montati la loc obturatorul.


Aerul din conducta de aspiratie trebuie sa fie scos in exterior impreuna cu apa.

Inainte de a conecta pompa trebuie ca robinetul de evacuare a apei sa fie deschis.

Dupa conectarea si pornirea pompei incepeti imediat procedeul de amorsare.

Atunci cand nu puteti realiza amorsarea pompei inseamna ca a ramas aer pe conducta de aspiratie. Pentru evacuarea aerului si a apei din conducta de aspiratie conectati pompa si realizati o serie succesiva de porniri si opriri repetate.

Deoarece pompa nu este prevazuta cu comutator utilizati intrerupatorul din perete sau prin introducerea si scoaterea stecherului din priza.

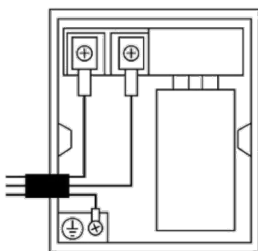

METODE DE CONECTARE LA REȚEAUA ELECTRICA

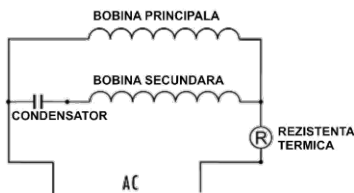


DIAGRAMA ELECTRICA

10. DATE TEHNICE

Model	CPM-158	JET 100L	JET 100E
Debitul max	6600L/h	80 L/min	80L/min
Înălțimea max. de pompare (m)	32 m	48 m	40 m
Adanc. max. de aspiratie (m)	9 m	9m	25 m
Putere electrică (W)	750 W	800 W	800W
Tensiune (V)	230V		
Frecv. (Hz)	50 Hz		
Viteza (rpm)	2860 rpm		

11. CAUZE SI MASURI DE REMEDIERE A POMPEI JET 100L

Probleme	Cauze	Masuri de remediere
Motorul nu porneste	Protectia termica	Daca motorul este supraincalzit, nu va functiona. Asteptati racirea motorului (20-30 min.)
	Conectarea gresita a cablului electric	Conectati corect cablul electric
	Deconectarea cablului electric	Inlocuiti cablul electric
	Defectiuni la motor	Reparati sau inlocuiti motorul
	Tensiune de alimentare scazuta	Luati in considerare tensiunea sursei de alimentare cu energie electrica
Apa nu este pompata cu toate ca motorul functioneaza	Nivelul apei in put este mai scazut decat inaltimea de ridicare a pompei	Verificati nivelul apei din put
	Probleme cu supapa de aspiratie	Curatati supapa de aspiratie si scaunul supapei
	Intrarea aerului in conducta de aspiratie	Dupa verificarea imbinarilor, asigurati etansarea perfecta
	Intrarea aerului in pompa prin garniturile mecanice	Inlocuiti garniturile mecanice
Rezistenta termica a motorului intra in functiune prea frecvent	Tensiune de alimentare prea ridicata sau prea scazuta	Comparati cu tensiunea furnizata de reseaua electrica
	Rotorul cu palete intra in contact cu o parte componenta a pompei	Remediati acest defect
	Circuitul electric este deschis la nivelul condensatorului	Inlocuiti condensatorul
Apa nu este extrasa la cateva minute dupa ce pompa a fost pornita	Intrarea aerului in conducta de aspiratie	Reparati defectiunile aparute la nivelul conductei
Pompa porneste fara a reusi sa transporte apa	Scurgeri de apa pe traseul conductei sau din pompa	Reparati conducta, partile componente ale pompei si robinetul
Apa nu este extrasa imediat dupa pornirea pompei	Pierderi de apa prin garniturile mecanice	Reparati etansarile de natura mecanica
	Supapa de aspiratie nu inchide etans	Curatati supapa de aspiratie
	Patrunderea aerului in conducta de aspiratie	Reparati defectiunile aparute la nivelul conductei

Scheme pentru exploatarea si montajul pompelor de suprafata (fig. 1-2)

Pornirea pompei

1. Se desface surubul de aerisire a pompei (aflat la partea superioara a pompei)
2. Se toarna apa curate in pompa si in conducta de aspiratie pana cand se umple

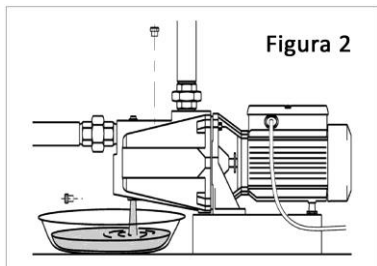


Figura 2

pompa si apa curge din pompa.

3. Se strange surubul de aerisire la loc.
4. Se alimenteaza electric pompa.
5. Daca pompa livreaza apa inseamna ca pornirea (amorsarea) a reusit.
6. Daca pompa nu livreaza apa (merge in gol) inseamna ca operatiunea nu a reusit si se reiau operatiile de la punctul 1.

Golirea pompei in caz de pericol de inghet.

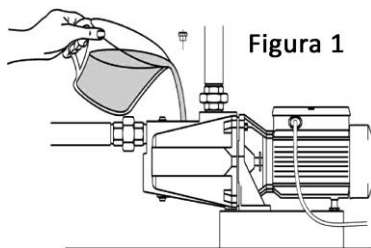


Figura 1

1. Se scoate pompa din priza.
2. Se desface surubul amplasat la partea inferioara a pompei (cel de golire), precum si cel amplasat la partea superioara a corpului pompei (de aerisire) si se lasa sa curga apa din instalatie

EC Declarație de conformitate

A. Numele și adresa producătorului: SC Riviera Bike SRL, Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania
Tel: 0374300162

B. Obiectul declarației:

Numar de identificare	Denumire produs	Numar de identificare	Denumire produs
WFS0031	WOLFSON – POMPA DE SUPRAFATA CENTRIFUGALA – APA CURATA – CPM-158	WFS0035	WOLFSON – HIDROFOR CAP INOX – 24L - 800- 3C
WFS0032	WOLFSON – POMPA DE SUPRAFATA CENTRIFUGALA – APA CURATA – JET – 100L	WFS0036	WOLFSON – HIDROFOR CAP POMPA FONTA – CU EJECTOR – 24L – 800- 3D – 800W
WFS0033	WOLFSON – POMPA DE SUPRAFATA CENTRIFUGALA – APA CURATA – JET- 100E – CU EJECTOR	PMP0003.5	GP - HIDROFOR CAP FONTA - 24L - 800-3C
WFS0034	WOLFSON – HIDROFOR CAP FONTA – 24L – 800- 3C	PMP0003.6	GP - HIDROFOR CAP INOX - 24L - 800-3C
PMP0002	GP - POMPĂ DE SUPRAFAȚĂ CENTRIFUGALĂ - APĂ CURATĂ - CPM-158	PMP0003.7	GP - HIDROFOR CAP POMPA FONTA - CU EJECTOR - 24L - 800-3D - 800W
PMP0003.1	GP - POMPĂ DE SUPRAFAȚĂ CENTRIFUGALĂ - APĂ CURATĂ - JET-100E - CU EJECTOR		
PMP0003	GP - POMPĂ DE SUPRAFAȚĂ CENTRIFUGALĂ - APĂ CURATĂ - JET-100L		
PMP0003.2	GP - POMPĂ DE SUPRAFAȚĂ CENTRIFUGALĂ - APĂ CURATĂ - KGP-600Y		

C. Descriere echipament:

Echipament care are rolul de a impinge fluidul prin pompare.

D. Obiectul declarației este în conformitate cu legislația europeană relevantă de armonizare și îndeplinește toate dispozițiile:

Directivile europene:

2006/42/EC

2014/35/EU

2014/30/EU

E. Pentru a îndeplini standardele de securitate și sănătate în muncă menționate în directivele de mai sus, au fost respectate următoarele standarde:

EN ISO 12100:2010

EN 809:1998+A1:2009+AC:2010

EN 60204-1:2018

EN 60335-1:2012+A11:2014

EN 60335-2-41:2003+A1:2004+A2:2010

EN 62233:2008+AC:2008

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 6100-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

IEC 61000-6-1

IEC 61000-6-2

CISPR 61000-6-3

IEC 61000-6-4

EN 60947

IEC 60364-4-41

IEC 61558-2-6

EN 60335-2-41

EN 60417-5036

EN 61032

EN 60529

EN 61000-4-2

EN 61000-4-4

IEC 60947-2

IEC 60364-5-54

EN ISO 14121-1

EN ISO 5199

EN ISO 9906

EN ISO 1487

EN 60204-12006

EN 60034-5:2001

ISO 10616-7:2009

ISO 13852

ISO 13853

ISO 13854

ISO/TR 1168-1

IEC 60947-5-1

ISO 14119:1998

IEC 60204-1:1997

EN 60335-1:2012+A11:2014+AC:2014

EN 60417

EN 60335-1

EN 60990

EN 60384-14

EN 61000-4-3

EN 61000-4-5

EN 61000-4-6
EN 61000-4-13

EN 61000-4-11
EN 60127

- F. Organismul notificat: UDEM Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğitim Merkezi San. ve Tic. A.Ş. Mutlukent Mahallesi 2073 Sokak No:10 Umitköy-CANKAYA Ankara Türkiye , numărul organismului notificat: NB 2292, a efectuat rapoartele de încercare nr: CT2020021120SR-1, CT202011311MR-1, CT202011115ER-1, CT202011210MR-1 respectiv CSA20201010215MD-3 pentru directivele menționate la punctul D și a emis certificatul nr. M.2020.206.C5886 din 27.04.2020
- G. Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului:
Funcția – Director General
Nume - Bogdan Giurgescu
website@blademotors.ro
- H. Conform documentelor care atestă conformitatea, emise de producător, produsele menționate mai sus, livrate în ambalajul original, nu pun în pericol viața, sănătatea, siguranța la locul de muncă și nu produc un impact negativ asupra mediului dacă sunt instalate, utilizate, întreținute în conformitate cu instrucțiunile însoțitoare. În cazul unei modificări a echipamentului, fără acordul producătorului sau distribuitorului autorizat, această declarație își pierde valabilitatea.
Produs fabricat în China.

Semnatura:

Bogdan Giurgescu, Director General

SC Riviera Bike SRL, Str Tanase Banciu, Nr12, Popești Leordeni, Ilfov, Romania

Data: 13.12.2024



CERTIFICAT DE GARANȚIE DE CONFORMITATE

PRODUS

NUME CLIENT

TELEFON

DATA ACHIZIȚIEI

FACTURĂ/BF

VÂNZĂTOR: RIVIERA BIKE SRL, Str. Lt. Maj. Av. Tanase Banciu 12 C, Popești Leordeni, județul Ilfov, website@blademotor.ro 0371238441

Unitati service autorizate RIVIERA BIKE SRL: Sediul Ilfov - Popești Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13, Magazin TOTAL Bacau - Calea Republicii, nr.163 (0374300161), Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A (0741273366)

Numele clientului, denumirea bunului, data și dovezile achiziționării, ce fac obiectul acordării drepturilor privind garanția sunt menționate inclusiv în documentele fiscale de achiziție ce dovedesc calitatea dvs de consumator/client, documente care completează acest certificat de garanție și pe care trebuie să le păstrați pentru a demonstra calitatea dvs de cumpărător în caz de solicitare a garanției. **În cazul în care bunul achiziționat face obiectul unei achiziții online, prezentul document care prezintă drepturile dvs privind acordarea garanției vă este oferit pe un suport durabil fără a fi necesare în mod obligatoriu aplicarea de semnături sau menționarea informațiilor anterioare.** Pentru acordarea garanției este necesară prezentarea dovezii faptului că ați achiziționat bunul de la societatea noastră, motiv pentru care vă recomandăm să păstrați aceste documente pe toată perioada de garanție.

GARANȚIA DE CONFORMITATE (2 ANI)

Garanția de conformitate pentru bunuri noi de folosință îndelungată se acordă persoanelor fizice (consumatori) **pe o perioadă de 2 ani** de la momentul livrării, respectiv de 1 an pentru un bun de ocazie/resigilat. Garanția este oferită de societatea noastră în calitate de vânzător în concordanță cu prevederile OUG 140/2021 și OG 21/1992, (r2) acte normative destinate clienților persoane fizice și pe teritoriul României. În cazul persoanelor juridice, garanția de conformitate oferită de vânzător este de 1 an și se acordă conform art 1707-1718 din Codul Civil. Constatarea neconformităților și asigurarea garanției sunt în responsabilitatea noastră. Durata medie de funcționare a produsului este de 3 ani.

Modalități de asigurare a garanției de conformitate

În caz de neconformitate, beneficiați de următoarele **măsuri corective** (în această ordine):

- aducerea la conformitate prin **reparare** sau prin **înlocuire** (dacă bunul nu poate fi reparat),
- reducerea proporțională a prețului** (dacă neconformitatea este minoră) sau **încetarea contractului și returnarea contravalorii** (dacă repararea sau înlocuirea nu pot fi efectuate).

Ca particularitate, în cazul apariției unei neconformități (ce este constatată și confirmată de unitatea service/vânzător) în primele 30 zile de la achiziționare, se va dispune direct înlocuirea produsului

a) Măsuri corective prin aducerea în conformitate prin reparare sau înlocuire

Aducerea la conformitate se realizează **într-un termen maxim de 15 zile calendaristice** din momentul în care am fost informați de către dvs ca și consumator cu privire la neconformitate. Trebuie să ne transmiteți bunul prin curier (cu opțiunea deschidere la livrare pentru a se putea efectua constatarea integrității bunului) pentru efectuarea diagnosticării și expertizării aspectelor reclamate și pentru a se constata dacă bunul face sau nu obiectul acordării garanției. De asemenea va puteți adresa și preda personal produsele la unul din service-urile autorizate ale vânzătorului menționate la finalul prezentului document. În cazul în care neconformitatea se confirmă și este remediată prin reparație, garanția se prelungește cu timpul de nefuncționare a bunului și va fi menționată în procesul verbal de intervenție service. Curierul contactat va prelua produsul reclamat defect precum și accesoriile, garanția nefiind condiționată de păstrarea ambalajelor originale, fără costuri suplimentare (dacă veți alege alt curier decât cel agreat de către vânzător, veți suporta costul transportului). Dacă sunt respectate prevederile certificatului de garanție, reparația produsului se va realiza gratuit, dvs fiind scutit de cheltuielile pentru diagnosticare, de costul pieselor de schimb, al manoperei și al transportului. În celelalte situații (inclusiv al unor solicitări dovedite a fi neîntemeiate), cheltuielile (manoperă, componente/piese și transport etc.) vor fi suportate de către dvs. La finalizarea reparației, produsul va fi înapoiat către dumneavoastră prin curier. Veți fi informat despre stadiul reparației prin e-mail și/sau telefon, pentru această procedură legală de notificare fiind absolut necesar să ne indicați o adresă validă de corespondență și/sau un număr de telefon valabil. În măsura în care refuzați livrarea/preluarea produsului reparat, unitatea de service va avea dreptul de retenție asupra produsului până la plata integrală a costurilor suportate cu depozitarea produsului, în virtutea art. 2495 Cod Civil. 6. În cazul în care neconformitatea nu poate fi soluționată prin reparare și este remediată prin înlocuire, va fi acordat un nou termenul de garanție de 2 ani pentru bunul înlocuit, aspecte care vor fi menționate în procesul verbal de service. Produsele sau piesele înlocuite intră în proprietatea vânzătorului.

b) Măsuri corective prin reducerea proporțională a prețului sau returnarea integrală a contravalorii bunului

Avem posibilitatea de a refuza aducerea în conformitate a bunului prin reparare sau înlocuire dacă aceasta operațiune ne-ar impune costuri care ar fi disproporționate, luând în considerare toate circumstanțele, inclusiv valoarea bunurilor în cazul în care nu ar fi existat neconformitatea precum și gravitatea neconformității.

În acest caz al refuzului, precum și dacă o neconformitate continuă să existe în pofida eforturilor noastre de a o remedia sau dacă reparația / înlocuirea sunt imposibile și/sau nu pot fi finalizate în termenul de 15 zile, dvs. aveți dreptul:

- fie să obțineți o reducere proporțională** a prețului achitat dacă neconformitatea este minoră (caz în care dvs rămâneți în posesia bunului cu neconformități) nemaifiind nevoie ca bunul să fie predat către societatea noastră pentru constatare service),
- fie să obțineți încetarea contractului** de vânzare și implicit **returnarea contravalorii bunului** (caz în care bunul neconform trebuie să intre/rămână în posesia societății noastre).

Dvs. nu aveți dreptul de a obține direct returnarea contravalorii dacă neconformitatea este minoră, sarcina probei cu privire la caracterul minor al neconformității revenindu-i societății noastre în calitate de vânzător. În cazul în care dispunem acordarea **reducerii de preț**, aceasta este proporțională cu diminuarea valorii bunului cauzată de neconformitate în comparație cu valoarea pe care bunul ar avea-o dacă ar fi în conformitate. În cazul în care dispunem **încetarea contractului de vânzare**, vă vom rambursa prețul plătit pentru bunul achiziționat, folosind aceleași modalități de plată ca și cea folosită de dvs pentru tranzacția inițială (cu excepția cazului în care sunteți de acord cu o altă modalitate de plată și fără plata de comisioane suplimentare.)

ACEST PRODUS ESTE CONCEPUT ȘI DESTINAT UTILIZĂRII EXCLUSIVE PENTRU UZUL CASNIC/DOMESTIC, NU PENTRU OPERAȚIUNI INDUSTRIALE SAU PROFESIONALE. RESPECTAȚI ÎNTOCMAI INSTRUCȚIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL PRODUSULUI.

Nu fac obiectul acordării garanției acele bunuri, componente și accesorii, vândute ca piese de schimb, care sunt considerate consumabile sau bunurile care nu sunt constituite din piese și subansambluri și asupra cărora nu pot fi efectuate operațiuni de întreținere sau reparare, **din gama accesorii, garnituri, cabluri, componente plastic și cauciuc, filtre, uleiuri, carburanți, lichide, becuri, etc, printre care:**

- pinion de antrenare lant (sprocket), șină de ghidaj, sită moară/tocătoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
- becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuțuri, roți sau role din plastic ;
- aprinderile și releele (în cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, întrerupătoare, cabluri electrice;
- amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, accelerație, masa cosit, tractiune, etc),
- saboți și plăcuțe frână, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
- elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocosoitoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.; tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter, masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bielea (întreg lantul cinemat)

Condiții generale de neacordare a garanției:

- bunul a fost **utilizat sau întreținut necorespunzător/impropriu fiind, după caz,** expus la foc sau apă, suprasarcini de tensiune, suprasolicitare tehnică fără un nivel optim de răcire, temperaturi de îngheț sau extrem de calde, presiuni ridicate/scăzute, lovituri, zgârieturi, șocuri mecanice, substanțe chimice corozive, produse de curățare abrazive, impurități, poziționări greșite (în afara parametrilor privind planeitatea și curba de lucru), etc cauzând deteriorarea mecanică, termică, electrică, electronică, plastică a suprafeței și materialului de bază sau a pieselor/componentelor din interior, (contrar instrucțiunilor certificatului de garanție, instrucțiunilor specifice sau condițiilor de operare menționate în manualul bunului sau pe eticheta ce însoțesc bunul).
- bunul a fost supus unor **lucrări de montaj, instalare, intervenții service neautorizate,** cu/fără deteriorarea sau înlocuirea pieselor/componentelor sau cu piese de schimb, lubrefianți, combustibili, consumabile, accesorii diferite de cele recomandate de producător / importator
- bunula fost **utilizat în alt scop decât cel casnic** (utilizare excesivă, comercială sau industrială) ce conduce la anularea calitatății de consumator sau în alte scopuri decât cele pentru care a fost construit/fabricat.
- bunul a fost utilizat și îngrijit/întreținut necorespunzător sau defectuos contrar instrucțiunilor specifice din manualul de utilizare
- bunul prezintă deteriorări, precum zgârieturi sau fisuri ale produsului care nu au fost aduse la cunoștință vânzătorului în momentul achiziționării, fiind neconformități acceptate de către dvs.
- Bunul prezintă doar o **uzură/exploare normală**, conform scopului și destinației pentru care a fost produs precum și nivelului de utilizare a acestuia (uzură specifică în funcție de tipul de bun), mentenanța și reglajele periodice nefăcând obiectul garanției.
- Bunul nu este însoțit de dovada documentelor care să ateste calitatea de client (certificat de garanție completat sau factură/bonului) sau seria și tipul produsului menționate pe etichetă nu au fost protejate (nu sunt lizibile), sau au fost modificate, șterse sau înlocuite.

Condiții specifice de neacordare a garanției:

- filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datorează utilizării unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
- ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datorează lipsei filtrului de aer sau folosirii unuia necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse în urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori când defecțiunea survine din cauza nerespectării regimului de turație ori n cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzină cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzină, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
- componente electrice sau electronice, când defecțiunile survin din cauza lipsei împământării, utilizarea sau expunerea în condiții de mediu improprie (umezeală excesivă, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuantă (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
- presetupa, turbina, carcasa turbina (când defecțiunea a survenit în urma impurităților din pompa sau a presiunii create în pompa de alte utilaje);

Informare privind datele cu caracter personal.

Colectăm, înregistrăm, utilizăm, stocăm și distribuim date cu caracter personal de tipul: nume și prenume, telefon și/sau adresă de email doar în scopul bunei gestionări a relației contractuale precum și obligației legale de a întocmi documente care să ateste acordarea drepturilor la garanția produselor conform OG 21/1992 privind protecția consumatorilor și OUG 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri. Conform Regulamentului 2016/679/UE beneficiați de următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care va privesc: dreptul de informare, dreptul de acces la datele dvs personale, dreptul de intervenție, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a va adresa justiției sau de a depune o plângere. Pentru orice solicitare privind prelucrarea datelor dvs vă rugăm să ne scrieți pe email sau la adresa poștală menționată anterior.

Informare privind deșeurile de echipamente electronice

Aveți un rol deosebit în reutilizarea, reciclarea și alte forme de valorificare a echipamentelor electrice și electronice (DEEE) astfel ca va recomandăm să vă informați cu privire la centrele de predare și colectare existente, puse la dispoziția dvs în zona unde locuiți. DEEE-urile nu se elimină ca deșeurile municipale nesortate, ci se colectează selectiv, utilizatorii de EEE având obligația de a colecta separat DEEE și de a nu elimina DEEE împreună cu deșeurile municipale nesortate. DEEE sunt nocive și nu sunt biodegradabile. Nu depozitați DEEE în locuri nesupravegheate (langa ghelele de gunoi sau în alte locuri publice). Acestea nu numai că sunt un pericol pentru mediu, dar iau și drumul unei valorificări necorespunzătoare, care implică consecințe uneori incalculabile pentru sănătatea umană. Reciclează împreună cu noi!

Aspecte valabile doar pentru bunuri achizionate exclusiv din magazine fizice S-a efectuat proba de funcționare a produsului și s-a prezentat modul de utilizare și întreținere. S-au predat instrucțiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare și transport în limba română. Cumpărătorul a luat la cunoștință de prezentul certificat de garanție, a verificat completarea integrală și corectă a datelor și a primit produsul.	Semnătură client
---	-------------------------